

*Bizim için bir kullanım kılavuzu tasarlamak,
ürünün kendisini tasarlamak kadar önemlidir.
Çünkü burası **Homend**. Serving life.*

FLOWmotion 1103

Buharlı Ütü



Yeni ütünüzü hemen fişe takıp denemek, verdiğiniz paranın karşılığını aldığınızı bir daha görmek istediğinizi biliyoruz. Size hak veriyoruz ama başlamadan önce bir ricamız var. Lüfen, sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Sonra ütünüzü, iyi günlerde, güle güle kullanmak için bolca zamanınız olacak.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

İçindekiler

02 - 06

Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

07 - 17

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

18 - 22

Ütünüze iyi bakın, faydasını göreceksiniz.


23


Hayatta her sorunun bir cevabı var.

24 - 26


Ütünüzü güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

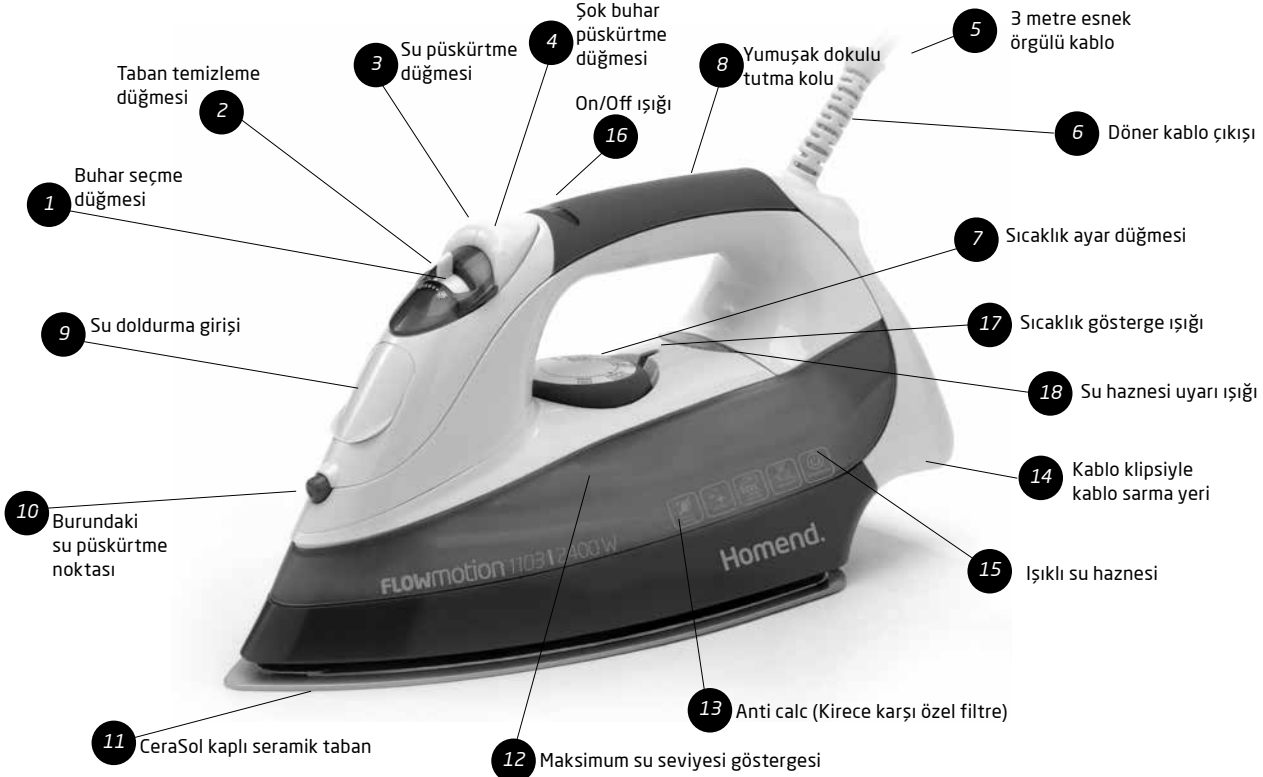

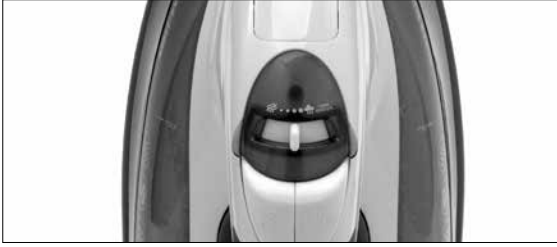

1) Buhar seçme düğmesi

Buhar seçme düğmesi, ütünüzün vereceği buhar miktarını, ütüleceğiniz kumaş türüne uygun olarak belirlemenizi / değiştirmenizi sağlar. Ütünüzün buharsız ütöleme özelliğini kullanmak için, buhar seçme düğmesini  konumuna getirebilirsiniz.



2) Taban temizleme düğmesi

Özellikle kullandığınız su, ütünüzün içinde tortu ve bazı yabancı maddelerin oluşmasına neden olur ve

ütünüzün performansını doğrudan etkiler. taban temizleme düğmesi, Selfclean teknolojisini aktif hale getirir ve ütünüz, içinde oluşan tortu vb. yabancı maddeleri kendi kendine temizler.

3) Su püskürtme düğmesi



Ütülemek istediğiniz kuru yüzeyi nemlendirebilmek için su püskürtmenizi sağlar.



4) Şok buhar püskürtme düğmesi

İnatçı kırışıklıkları açmak için anlık yoğun buhar püskürtülmesini sağlar.

Dikey buhar sistemi

Ütünüzdeki dikey buhar sistemi, dikey ütüleme yapabilmenize imkân tanıyan özel bir sistemdir. Bunun için yapmanız gereken tek şey ütünüzü ütülenecek malzemenin önünde dik olarak tutmak ve şok buhar püskürtme düğmesine basmak. Dikey ütüleme özelliğini askıdaki kıyafetlerin, perdelerin ya da duvardan sarkan tekstil ürünlerinin kırışıklıklarını gidermek için kullanabilirsiniz.

5) 3 metre esnek örgülü kablo

Esnek örgü, ütünüzün güç kablosunu yıpranmaya karşı korur. 3 metre kablo uzunluğu, ütü yaparken hareket kabiliyetinizi artırır.

6) Döner kablo çıkışı

Döner kablo çıkışı, ütü yaparken hareket kabiliyetinizin artmasını sağlar ve ütünüzün istediğiniz yöne rahatlıkla hareket etmesine olanak tanır.

7) Sıcaklık ayar düğmesi

Ütünüzdeki sıcaklık ayar düğmesi sayesinde, ütülemek istediğiniz giysinin kumaşına uygun olan sıcaklığı rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Taban istenilen sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı söner.



Auto shut off (Otomatik kapanma özelliği)

Ütünüzdeki auto shut off teknolojisi, ütünüzü kapatmayı unuttuğunuz durumlarda, ütünüzün kendi kendisini otomatik olarak kapatmasını sağlar. Bu teknoloji, ütünüzün dikey konumda yaklaşık 10 dakika, yatay konumda yaklaşık 30 saniye hareketsiz kalması durumunda devreye girer

8) Yumuşak dokulu tutma kolu

Ütüleme sırasında ütüyü çok daha sağlam kavramanızı sağlayan yumuşak doku ütüleme kolaylığı sağlayıp ütüyü keyifli bir hale getirir.

9) Su doldurma girişi



Özel olarak tasarlanan giriş, dökmeden ve kabarcık oluşturmadan rahatlıkla su doldurabilmenizi sağlar ve kumaş parçalarının su deposuna girmesini engeller.

10) Burundaki su püskürtme noktası



11) CeraSol kaplı seramik taban

Ütünüzün tabanındaki CeraSol kaplama, yüksek ısıya karşı dayanıklılığı artırır, kullanım ömrünü uzatır.

12) Maksimum su seviyesi göstergesi

Ütünüz dik konumdayken maksimum su seviyesini gösterir.

13) Anti calc (Kirece karşı özel filtre)

Ütünüzün özel kireç filtresi kireç tabakasını azaltır ve ütünüzün ömrünü uzatır.

14) Kablo klipsiyle kablo sarma yeri

Kablo sarma yuvası, ütü kullanımında değilken kablonun düzgün bir şekilde sarılmasına olanak verir.



Taban, asla kablo ile örtülmemelidir. Kablo asla sıcak ütünün üzerine sarılmamalıdır. Ütünün tamamen soğuması beklenmelidir. Elektrik kablosu asla dâhili kablo sarma aracı üzerine sıkıca sarılmamalıdır.

15) Işıklı su haznesi

Işıklı su haznesi ütünüzün buhar performansını düşürmemek için özel olarak yüksek kapasite ile tasarlandı ütü prize takıldığında su haznesi ütünün açık olduğunu göstermek için aydınlanır. Ütü otomatik kapanma fonksiyonu tarafından kapatılsa dahi ütü prize takılı kaldığı sürece su haznesi ışığı yanar. Fiş elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra su haznesi ışığı söner.

16) On / Off ışığı

17) Sıcaklık gösterge ışığı

18) Su haznesi uyarı ışığı

Ütünüzün su haznesindeki su, belli bir seviyenin altına düştüğünde su haznesindeki uyarı ışığı yanar. Ütünüzün buhar performansının düşmemesi için su haznesinde her zaman yeterli su bulunması gerekir.

19) Su doldurma kabı



İlk kullanımda dikkat edilmesi gerekenler:

Ütünüzü prize takmadan önce, üzerinde yazılı olan voltajın yerel elektrik şebekesi voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ütünüzü kullanmadan önce tabanındaki bütün etiketleri veya koruyucu tabakaları çıkarın.

İlk kullanımdan önce tabanda bulunabilecek kalıntıları temizlemek amacıyla ütünüzü nemli bir bez üzerinde kullanın.



Sıcaklık ayarı

Ütü sıcaklığını ayarlarken dikkat etmeniz gereken en önemli kriter giysilerinizin kumaş özellikleri ve farklılıklarıdır. Bu yüzden öncelikle ütüleceğiniz giysileri, uluslararası tekstil etiketleme kurallarına göre ayırmanızı tavsiye ederiz. Böylece ayarladığınız sıcaklık seviyesini sürekli değiştirmek zorunda kalmazsınız. En düşük sıcaklık gerektiren kumaşları öncelikli olarak ütülerseniz, ardından kademeli olarak daha yüksek sıcaklıklara çıkabilirsiniz.



Etiketteki bu şekil "Bu ürün ütülenemez!" anlamına gelir.
(örn. Klorofibre, akril, elastodien.)



Etiket	Dokuma türü	Sıcaklık ayar düğmesi	Buhar seçme düğmesi
	Kadife	Kadife	
	Sentetik Modacry Polipropilen Poliüretan Asetat Triasetat Metallized Cupro Poliamid (naylon) Polyester Modal Viskoz (suni ipek)	Sentetik	
	İpek	İpek	
	Yün	Yün	
	Pamuk	Pamuk	
	Jean	Jean	
	Keten	Keten	Max



Ütünüzü dik konuma getirin ve fişini elektrik prizine takın(Şekil A). Su haznesi ışığının yanması, ütünüzün açık ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.

Sıcaklık ayar düğmesi üzerindeki kumaş türlerine göre sıcaklığı ayarlamanızı öneririz.

İstenilen sıcaklık ayarını yapmak için seçtiğiniz kumaş türünü gösterge ışığı ile aynı hizaya getiriniz (Şekil B). Sıcaklık gösterge ışığı yandığında ütünün



ısındığını anlarız. Sıcaklık gösterge ışığı ilk kez söndüğünde hemen ütümeye başlamayın, biraz bekleyin. Termostat seçilen sıcaklığı muhafaza ederken ısı aralıklarıyla yanacak ve sönecektir.



En doğru ütü sıcaklığını seçmek için, giysinin etiketini kontrol edin.

Ütünüzden en iyi performansı almanız sağlayacak en önemli etken, sıcaklık ayarını doğru bir şekilde yapmanızdır. Genellikle tüm giysilerin etiket bölümünde, uygun ütü sıcaklığı belirtilmiştir. Yine de bu etiketlerin yırtık, kopuk, silik vs. olduğu durumlarda, doğru ütü sıcaklığını tespit etmek için, giysinin doğrudan görünmeyen bir kısmını sıcaklık test alanı olarak kullanabilirsiniz. İpek, yün ve sentetik kumaşlarda, parlama oluşmasını engellemek için kumaşın ters tarafını ütöleyin. Lekeleri engellemek için su püskürtme fonksiyonunu kullanmayın.



Ütünüzün sıcaklık ayarını artırmak için sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çeviriniz(Şekil C).

Ütünüz, istenilen sıcaklığa ulaşıncaya kadar bekleyin. Bu sıcaklığa ulaşıldığında gösterge ışığı sönecektir(Şekil C).

Ütünüzün sıcaklık ayarını azaltmak için sıcaklık ayar düğmesini saat yönünün tersine çeviriniz. Ütünüz, istenilen sıcaklığa ulaşıncaya kadar bekleyin. Bu sıcaklığa ulaştığında gösterge ışığı sönecektir.

**Lütfen dikkat:**

Ütünüzün içindeki termal emniyet sigortası, ütünüzü aşırı ısınmaya karşı korur. Yine de ütünüz elektrik prizine takılıyken yanından ayrılmayın. Özellikle ütü yaptığınız sırada evde çocuk varsa, buna ayrıca dikkat etmenizi rica ederiz.

Buharsız ütüleme özelliği



Öncelikle buhar seçme düğmesini buharsız ütü konumuna getirin. Ardından sıcaklık ayar düğmesinden, kumaş tipine en uygun ayarı seçin. Sıcaklık göstere ışığı söndüğünde ütümeye başlayabilirsiniz.

Su haznesinin doldurulması

Lütfen suyu doldurmadan önce ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarın. Ardından ütünüzü, kuru ve düz bir zemine yerleştirin. Şimdi buhar seçme düğmesini buharsız ütü konumuna getirebilirsiniz.



Ütünüzün su doldurma girişindeki kapağı açın ve su doldurma kabını alın. Ardından su doldurma kabını Şekil D'de gösterildiği gibi kullanarak, suyu ütünüzün su doldurma girişinden içeri yavaş yavaş dökmeye başlayın. Ütünüz dikey konumda dururken, su haznesini asla MAX göstergesini aşacak şekilde doldurmayın. Ütünüze suyu koyduktan sonra, su doldurma girişinin kapağını kapatmak için sıkıca bastırın. Belirgin bir klik sesi duyduğunuzda, kapağın kapandığından emin olabilirsiniz.

! Lütfen dikkat:

Ütüleme sırasında ütünüzün su haznesinde daima yeterli su olduğundan emin olun. Ütünüzde musluk suyu kullanabilirsiniz. Bu durumda bir sonraki paragraftaki* bilgi ve kullanım önerilerine dikkat etmenizi rica ederiz.

* Suyun içeriğindeki tortu ve alkali maddeleri, ütünüzün buhar delikleri ve iç kısımlarının kireçlenmesine neden olabilir. Özel tasarlanan buhar haznesi ve anti calc kireç filtresi, ütünüzün kireçlenmeye karşı korunmasını sağlar. Musluk suyunuz çok sert değilse veya kirece karşı filtre takılıysa, musluk suyu kullanabilirsiniz. Aksi halde damıtılmış veya arı su kullanmanızı öneririz.



Unutmayın, çok basit önlemler ve biraz dikkatle ütünüzün ömrünü uzatabilirsiniz: Kullandığınız su ne kadar sertse, ütünüzün kendi kendini temizleme özelliğini de o kadar sık kullanmanız gerekir. Ütünüzde hiçbir şartta sirke, kola ve kimyasal yollarla kireci temizlenmiş su kullanmayın.

Anti calc (Kirece karşı özel filtre)

Ütünüzdeki özel kireç filtresi, özellikle buharlı ütöleme sırasında oluşan kireç tabakalarını azaltır ve ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Yine de hiçbir kireç filtresinin, kireç tabakası oluşumunu tamamen durdurmayacağını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Anti drip (Damlamaya karşı özel sistem)

Ütülerde en sık görülen sorunlardan biri, özellikle çok düşük sıcaklık seçimlerinde, tabanın su sızdırması / damlatmasıdır. Daha da kötüsü, tabandan gelen su damlaları giysilerde çoğu zaman leke bırakır.

Biz Homend'de tüm ütülerimizi, bu sorunu çözen anti drip sistemiyle tasarlar ve üretiriz. Bu sistem çok düşük sıcaklıkta bile, buharlamayı otomatik olarak durdurur. Ütünüzün kullanımı sırasında, özellikle sıcaklık ayarında değişim yaptığınızda, anti drip sisteminden belli belirsiz bir klik sesi duyulabilir. Merak etmeyin, bu ses, sistemin doğru bir şekilde çalıştığını gösterir.

Buharlı ütüleme özelliği



Ütünüzün fişini elektrik prizine takın. Sıcaklık ayar düğmesini istenilen sıcaklığa getirin. Buharlı ütüleme yalnızca ●●● ile gösterilen yüksek ütüleme sıcaklıklarında mümkündür.

Son olarak buhar seçme düğmesini, buharlı ütüleme konumuna getirin (Şekil E). Şimdi buharlı ütüleme özelliğiyle ütü yapmaya başlayabilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Ütünüzün buharlı ütüleme özelliğini kullanmak istediğinizde, lütfen su haznesinin en az 1/4 oranında suyla dolu olduğundan emin olun. Aksi takdirde ütünüze zarar verebilirsiniz. Ütünüzün su haznesinde bir alarm ışığı (SU BİTTİ uyarı ışığı) bulunur. Haznedeki su azalmaya başladığında ve tekrar su konulması gerektiğinde alarm ışığı sizi uyarır. Lütfen ütünüzün buhar üretimi performansını üst düzeyde kullanmak için su haznesinde her zaman yeterli miktarda su olup olmadığını kontrol edin. Buharlı ütüleme özelliğini, sadece YÜN, PAMUK, KETEN ile gösterilen yüksek ütüleme sıcaklıklarında kullanabilirsiniz. Seçilen sıcaklığın düşük olduğu durumlarda, anti drip sistemi, ütünüzün buhar oluşturma işlevini otomatik olarak durduracaktır.

Şok buhar özelliği


Ütünüzün şok buhar özelliği, buharlı ya da kuru ütöleme yaparken, kumaştaki inatçı izlerin ve kırışıklıkların giderilmesi için yoğun bir şekilde buhar püskürtülmesini sağlar. Şok buhar özelliğini kullanmak için, ütünüzü kumaşın yüzeyinden hafifçe kaldırın. Ardından şok buhar püskürtme düğmesine sıkıca basın ve bu düğmeyi ütöleme sırasında serbest bırakın (Şekil F). Bu sırada, yoğun şekilde püskürtülen buharın, kumaşın derinliklerine nüfuz ettiğini göreceksiniz.



Şok buhar püskürme düğmesine basarken aralarda en az dört saniyelik boşluklar bırakarak buhar yoğunluğunun tam kıvamında olmasını sağlayabilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Şok buhar özelliğini, sadece YÜN, PAMUK, KETEN ile gösterilen yüksek ütöleme sıcaklıklarında kullanabilirsiniz. Şok buhar özelliğini, buhar seçme düğmesi en üst konumdayken de kullanabilirsiniz. Yine de şok buhar özelliğinin gücünü artırmak istediğinizde, buhar seçme düğmesini kuru buhar  konumuna getirmenizi tavsiye ederiz.

Dikey ütöleme özelliđi

Dikey ütöleme özelliđini askıdaki kıyafetlerin, perdelerin ya da duvardan sarkan tekstil ürünlerinin kırışıklıklarını gidermek için kullanabilirsiniz. Ütünüzdeki dikey buhar sistemi, dikey ütöleme yapabilmenize imkân tanıyan özel bir sistemdir. Bunun için yapmanız gereken tek şey ütünüzü buharlanacak eşyanın önünde dik olarak tutmak ve çok buhar püskürtme düğmesine basmak (Şekil G).



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Zaman kazanmak ya da başka bir sebeple, ne olursa olsun, ütünüzün dikey ütöleme özelliđi var diye ütünüzdeki giysileri ütölemeye çalışmayın. Ayrıca ütünüzü, çevrenizdeki insanların üstüne doğru tutmayın.



Lütfen dikkat:

Hassas kumaşların yanmasını önlemek için ütünüzü giysiden birkaç santim uzakta tutabilirsiniz.

Burundan şok buhar verme özelliği

Ütünüzün burundan şok buhar verme özelliği sayesinde, yaka, manşet, cep ve düğme gibi zor bölgeleri kolaylıkla ütüleyebilirsiniz. Ütünüzün şok buhar püskürtme düğmesine bastığınızda, tabanın-
daki buhar kanallarının ön tarafta daha yoğun buhar verdiğini göreceksiniz (Şekil Ğ). Artık siz de kumaşları ütülemeden önce şok buharlamadan geçirecek, ütüye harcadığınız zamanı ve enerjiyi azaltabilirsiniz.



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Ütünüzün burnundan verilen buhar, yoğun ve basınçlıdır. Lütfen ütünüzün burundan şok buhar verme özelliğini kullanırken, elinizi / parmaklarınızı ütü tabanının önüne koymayın ve etrafınızda çocuk olmamasına dikkat edin.



Su püskürtme özelliği

Ütünüzün su püskürtme özelliği sayesinde, sert kumaşlar, kuru bölgeler, yünlü giysiler ve kırışıklıkları nemlendirebilirsiniz. Ayrıca düşük sıcaklıkta buharlı ütüleme yapmadığınız hassas (sentetik) kumaşlarda da su püskürtme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için yapmanız gereken tek şey, Şekil H'de gösterildiği gibi su püskürtme düğmesine basmak. Ütünüzün su püskürtme özelliğini her ihtiyacınız olduğunda kullanabilmeniz için, arada sırada ütünüzün su haznesinde yeteri kadar su olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.



Auto shut off

(otomatik kapanma teknolojisi)

Ütünüzdeki auto shut off teknolojisi, ütünüzü kapatmayı unuttuğunuz durumlarda, ütünüzün kendi kendisini otomatik olarak kapatmasını sağlar. Bu teknoloji, ütünüzün dikey konumda yaklaşık 10 dakika (Şekil I), yatay konumunda yaklaşık 30 saniye (Şekil J) hareketsiz kalması durumunda devreye girer.



Auto shut off teknolojisi devreye girdiğinde, ütünüzün elektriği otomatik olarak kapatılır. Ütünüzü tekrar kullanmak için hareket ettiğinizde, auto shut off teknolojisi kendisini devre dışı bırakır (Şekil K).




Auto shut off teknolojisinin bir saatten fazla aktif kalması durumunda, ütünüz tabanını tamamen soğutur. Bu durumda, ütünüzü tekrar istediğiniz sıcaklığa getirmek için sıcaklık ayar düğmesini çevirmeniz gerekir.


Ütünüze iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Ütünüzün ömrünü uzatmak, uzun ömürlü olmasını sağlamak, performansını her zaman en üst seviyede tutmak ve en alt seviyede teknik desteğe ihtiyaç duymasını sağlamak, tamamen sizin elinizde.

Selfclean (Kendi kendini temizleme teknolojisi)

Özellikle kullandığınız su, ütünüzün içinde tortu ve bazı yabancı maddelerin oluşmasına neden olur. Bunu engellemenin imkânı yok. Ama siz bu maddelerin ütünüze zarar vermesine engel olabilirsiniz. Selfclean teknolojisini ütünüze bu yüzden yerleştirdik. Şimdi sizin tek yapmanız gereken ütünüzün ayda bir ya da iki defa kendi kendini temizlemesini sağlamak. Nasıl mı? Takip edin lütfen:

- 1) Buhar seçme düğmesini  konumuna getirin.
- 2) Ütünüzle birlikte verilen su doldurma kabıyla, su haznesini MAX seviyesine ulaşıncaya kadar doldurun.
- 3) Şimdi ütünüzü dikey konuma getirebilirsiniz.
- 4) Ütünüzün fişini elektrik prizine takın ve ütünüzü açın.
- 5) Ütünüzün sıcaklık ayar düğmesini KETEN'e getiriniz.

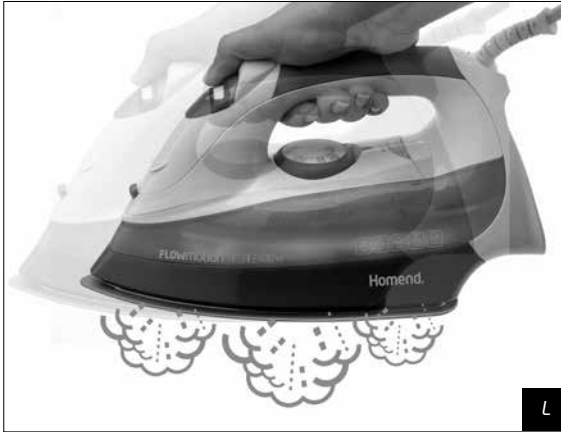

6) Ütünüzün ısınma gösterge ışığı sönmüştüğü kadar ütünün ısınmasını bekleyiniz.

7) Gösterge ışığının sönmesi, ütünüzün istenilen sıcaklığa ulaştığını gösterir. Şimdi ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarabilirsiniz.

8) Ütünüzü banyo lavabosunun üstüne getirin ve yatay konumda havada tutun.

9) Şimdi ütünüzün buhar seçme düğmesini TABAN TEMİZLEME konumuna getirin ve düğmeye basılı tutun.

10) Son olarak Şekil L'de gösterildiği gibi ütünüzün tabanından su ve buhar çıktığı sürece, ütünüzü ileri geri doğru hareket ettirin.

L Lütfen dikkat:

TABAN TEMİZLEME teknolojisi aktif konumdayken, ütünüzün tabanındaki deliklerden kaynar su ve buharın çıktığını göreceksiniz. İşte bu sırada ütünüzdeki yabancı maddeler ve tortular da dışarı atılacak, ütünüzün içinde zararlı maddelerin oluşumunu engelleyeceksiniz. Ütünüzdeki anti drip sistemi, su haznesinin tamamen boşalmasını engeller. Bu yüzden ütünüzün kendi kendini temizleme özelliğini kullandıktan sonra, su haznesinde bir miktar suyun kaldığını göreceksiniz. Bu durum ütünüzün performansını hiçbir şekilde etkilemez.

Ütünüzün kendi kendini temizleme özelliğini kullandığınızda, tabandan çıkan yabancı madde sayısı belirgin bir şekilde fazlaysa, bu işlemi tekrarlamayı tavsiye ederiz. Bu işlemi tekrarlamak isterseniz buhar ayar düğmesini "TABAN TEMİZLEME" konumuna getiriniz.

Çıkarılabilir buhar valfinin temizlenmesi

Zaman içinde ütünüzün buhar oluşturma gücünde eskisine oranla bir azalma fark edebilirsiniz. Bu durumu engellemek ya da bu sorunu gidermek için ütünüzün buhar valfini her ay bir defa temizlemelisiniz. Ütünüzün buhar valfini, buhar seçme düğmesinin alt ucunda bulabilirsiniz. İlk olarak, buhar valfini çıkarmadan ve temizlemeden önce ütünüzün fişini çekin ve su haznesini boşaltın.



Şekilde M'de gösterildiği gibi, ütünüzdeki buhar seçme düğmesini dikkatli bir şekilde çekip çıkarın. Lütfen bu sırada buhar valfinin alt ucuna

dokunmamaya dikkat edin. Evinizde bulunan herhangi bir kaba sirke koyun (sirke özütü değil). Çıkardığınız buhar valfini 4 saat süreyle bu kabın içinde bırakın (Şekil N). Bu işlem kirecin yumuşamasını sağlayacak. 4 saat sonra buhar valfinde kalan tortuları metalik olmayan bir fırça yardımıyla çıkarın. Ardından buhar valfini, musluktan akan suyla güzelce durulayın. Lütfen buhar valfinin temizlenmesi için keskin cisimler kullanmayın. Buhar valfini duruladıktan sonra, ütünüze geri takabilirsiniz. Bunun için Şekil O'da gösterildiği gibi buhar seçme düğmesine bastırmanız ve Şekil P'de gösterildiği gibi düğmeyi elektrik prizine takın ve sıcaklık ayar göstergesini



KETEN konumuna getirin. Şimdi ütünüzün ısınmasını bekleyin. Bu sırada buhar haznesi içinde kalan suyun buharlaştığını göreceksiniz. Ardından ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarın ve tabanının soğumasını bekleyin. Son olarak ütünüzün tabanını yumuşak ve nemli bir bezle hafifçe silerek temizleyin.

**Lütfen dikkat:**

Buhar seçme düğmesini tam olarak takmadığınız sürece, ütünüz çalışmaz.

**Lütfen dikkat:**

Ütünüzü hiçbir şart altında, su ya da herhangi bir sıvıya daldırmayın. Ütünüzün dış yüzeyindeki izolasyon, böyle yoğun bir su akımına karşı koyamaz. Ütünüzün su haznesine sirke ya da kireç çözücü bir madde koymayın.

Ütünüzü temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Ütünüzü temizlemek istediğinizde ilk olarak fişini çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.

Zaman içinde, ütünüzün tabanında bazı kumaş kalıntılarının izlerini görebilirsiniz. Bunları temizlemek için sirkeli su karışımıyla ıslatılmış bir bez kullanmanızı tavsiye ederiz. Ütünüzün tabanını güzelce sildikten sonra, kuru bir bezle kurulamayı unutmayın.

Tabanın pürüzsüzlüğü, ütünüzün performansını doğrudan etkiler. Ne olursa olsun, ütünüzün tabanını temizlemek için herhangi bir aşındırıcı madde ya da bulaşık süngeri kullanmayın. Tabanın pürüzsüz kalmasını sağlamak için metal cisimlerle sert temaslardan kaçınin.

Ütünüzün tabanı haricinde kalan bölümlerini temizlemek için hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz. Bu sırada aşındırıcı ya da sert temizlik maddelerini kullanmamanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde ütünüzün yüzeyine gözle görünür bir şekilde zarar verebilirsiniz.

Zaman içinde ütünüzün buhar deliklerinde tiftik ya da kola birikintileri oluşabilir. Bunları silip çıkarmak için hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz.

Ütünüz bitti. Peki, işiniz bitti mi?

Tüm çamaşırları jilet gibi ütölediniz. Elinize sağlık. Artık ütünüzü kaldırmaya hazırsınız. Lütfen ütünüzü bir sonraki kullanımınıza kadar dikey konumda, emniyetli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.

Bunun için:

1) Buhar seçme düğmesini () konumuna getirin.

2) Ütünüzün fişini prizden çekin.



3) Su doldurma giriş kapağını açın ve ütünüzü ters çevirip su haznesindeki suyu tamamen boşaltın (Şekil R).

4) Son olarak ütünüzü dik konuma getirin ve soğumaya bırakın.

Yerden kazanmak için, ütünüz soğuduktan sonra elektrik kablosunu ütünüzün arka tarafında bulunan kablo sarma aracının çevresine kolayca sarıp kablo klipsiyle sabitleyebilirsiniz (Şekil S). Bu sırada kabloya zarar vermemek için çok sıkı bir şekilde sarmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz.



Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Ütü ısınmıyor.	Isı ayarı çok düşüktür	Daha yüksek ayara getiriniz.
		Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
Ütü buhar vermiyor	Su haznesi boşalmıştır veya su seviyesi düşük olabilir	Su ekleyiniz.
	Kumaş/ısı ayarı doğru ayarlanmamış olabilir.	Buhar kontrolünün "MIN" de olmadığından emin olunuz. Daha fazla buhar için ısı ayar düğmesini en yüksek ayara ve buhar kontrolünü MAX'a getiriniz. Isı ve buhar ayarı doğruysa ve hala buhar çıkmıyorsa buhar kontrol düğmesini birkaç kez "MIN"den "MAX" a getiriniz ya da çağrı merkezimizi arayınız.
	Değişken buhar ayarı "MIN" olarak ayarlanmıştır.	
Ütü tabanı soğuyor	Isı kontrolü "min" dedir.	Isı kontrol düğmesini ilgili ütüleme noktasına ayarlayınız
	Ütü otomatik kapama tarafından kapatılmıştır.	Ütüyü yavaşça hareket ettiriniz
Buhar yok	Buhar düğmesi çalışmıyordur.	Servise danışınız .
	Buhar ayar düğmesi kapalıdır.	Doğru ayarları seçiniz.
Şok buhar düğmesine basınca çok ses çıkıyor.	Su haznesinde su yoktur	Su takviyesi yapınız.
Su spreyi su püskürtmüyor	Hava yapmış olabilir	Sprey ucunu parmağınızın ucu ile kapatınız ve sprey butonuna basınız

Ütünüzü güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Özellikle elektrikli bir cihazda, güvenlik her zaman önemlidir. Ütünüzü kullanırken temel güvenlik uyarılarını dikkate almanızı rica ederiz.

Ütünüzü prize takmadan önce, üzerinde yazılı olan ana şebeke voltajının evinizdeki elektrik şebekesi voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Lütfen, ütünüzün fişi prize takılıken yanından ayrılmayın ve ütünüzü kullanırken özellikle çevredeki çocuklara dikkat edin.

Ütünüz, çocuğunuzun oyuncağı değildir. Çocuğunuzun ütüyle oynamak gibi bir isteğı varsa, ona oyuncak ütü alabilirsiniz.

Ütünüzü, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Ütünüze su koymak için, önce elektrik fişini prizden çekin, ardından su doldurma kabını kullanın.

Ütünüzü su veya başka bir sıvının içine daldırmayın. Niyetiniz ne olursa olsun, böyle bir davranış elektrik çarpması riskine yol açacaktır.

Ütünüz sadece evde kullanılmak üzere tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için bu modeli tercih etmeniz durumunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Ütünüzü prize takmadan ve çıkarmadan önce her zaman en düşük sıcaklık ayarına getirin. Böylece şebekeden kaynaklanan elektrik yüklenmelerini engelleyebilirsiniz.

Ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarmak istediğiniz zaman kablosundan tutup çekmeyin. Kablonun görevi ütünüzün elektrik bağlantısını sağlamaktır. Kabloyu çekerek içindeki elektrik aksamına ve ütünüze zarar verebilirsiniz. Bunu engellemek için, kablo yerine fişten tutup çekin.

Ütünüzün tabanı sıcakken, elektrik kablosuna temas etmesine izin vermeyin. Bu durum hem tabanı hem de kabloyu zedeleyecektir.

Lütfen ütünüzü her zaman sabit bir zemin üstünde, tercihen ütü masasının üstünde kullanmaya dikkat edin.

İnsanlık hali, ütünüz elinizden kayabilir, yere düşebilir. Lütfen, ütünüzün hasar gördüğünü, kaçak yaptığını, bir fonksiyonunun bozulduğunu fark ettiğiniz durumlarda, ütünüzü kullanmaya devam etmeyin. Önce kendi sağlığınızı düşünün, sonra çamaşırlarınızı.

Ütünüzün tabanı, kullanım sırasında yanıklara neden olabilecek kadar ısınır. Lütfen, ütünüzün tabanına dokunmayın. Taban sıcaklığını test etmek için, parmağınızı kullanmayın.

Ütünüzü kullanırken lütfen çevrenizdekileri (özellikle çocukları) buhardan, sıcak sudan veya tabandan kaynaklanabilecek yanma tehlikesine karşı uyarın. Özellikle dikey ütüleme yaparken, etrafınıza daha fazla dikkat edin.

Ütünüzün durup dururken bozulması zor bir ihtimaldir. Buna karşılık elektrik kablosunda, kullanım hatalarından dolayı sık sık hasar oluşabilir.

Lütfen, elektrik kablosunu keskin yüzeylerden ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

Her ütüden önce, elektrik kablosunu olası hasarlara karşı kontrol edin. Elektrik kablosunun hasar gördüğünü fark ederseniz, lütfen ütünüzü kullanmayın ya da tamir etmeye çalışmayın.

Ütünüze su doldurmadan ya da içindeki suyu boşaltmadan önce, temizlik ve bakımdan önce ve kullanımdan sonra, fişi prizden çekmeyi unutmayın. Kendi elinizle kazaya davetiye çıkarmayın.

Zaman kazanmak, pratik olmak adına elbiseleri asla üzerinizdeyken ütülemezsiniz ya da nemlendirmeyin. Zaman kazanacağım diye sağlığınızı kaybetmeyin.

Ütünüzü dış mekanda yada banyoda kullanmayın. Havadaki nem oranı ve hava koşulları hem sizin sağlığınızı hem de ütünüzün performansını tehlikeye atabilir.

Ütünüzü kullandıktan sonra tamamen soğumaya bırakın. Lütfen işiniz bittikten sonra dik konumda, çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.

Teknik Özellikler	
Model	Flowmotion 1103
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 / 50
Güç (W)	2200-2400
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Su Tankı Kapasitesi (mL)	320 mL
Kablo Boyu (m)	3 metre

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş

Nemko

Unit 1-5,15/F, CCT Telecom Building,
11 Wo Shing Street, Fo Tan, Shatin,N.T. Hong Kong
T 852-26750288
F 852-26750550

Homend adına üreten firma:

Ascentway Industrial Limited

Room A-1, 8/F, GEE Tung Chang IND. Bldg,
4 Fung Yip Street, Chaiwan, Hk,
China

T 86-755-84838748

F 86-755-84837848

Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul

T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 98 66 W homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

**7/24
canlı destek
0212 444 32 45**

**2 yıl
garanti**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi asla 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

Canlı destek hattımızı cep telefonunuz ya da Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli ve Antalya'daki sabit hatlardan doğrudan arayabilirsiniz. Diğer şehirlerdeki sabit hat aramalarında, numaramızı başına 0212 koyarak çevirmenizi rica ederiz.

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN	YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA	322 225 60 88
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON	AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON	462 230 97 95
ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR	384 214 19 00
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA	TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE	464 214 66 72
BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE - OKAN BİLEN	CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR	384 511 34 10
BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.	HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA	224 233 74 39
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE	464 217 90 72
CEMAYTEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN	BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON	462 328 01 75
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR	TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE	464 213 16 17
ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL	YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR	384 213 19 96
CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR	384 214 16 99
ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK	MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.	YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON	322 235 23 48
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE	KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON	462 224 22 62
GÜLKOM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE	462 326 61 42
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY	ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON	464 212 02 06
HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM	KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 /MARDİN	462 321 26 26
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA	KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN	482 212 83 06
İSMAİL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
İSMAİL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM	SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA	422 232 04 19
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK	KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE	464 217 74 97
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
MERAL ELEKTRONİK - ALIRIZ MAHAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR	384 341 42 13
NİHAT PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE	464 214 84 53
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ	CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR	384 213 23 96
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA	ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN	482 312 55 99
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA	YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN	482 312 55 99
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH	TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALIÇI SOK.NO: 20/B / RİZE	464 214 39 59
SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ	ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR	384 471 34 56
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR	SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA	224 367 73 53
SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ	ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ	424 212 10 09
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC.	GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA	322 211 01 11
ŞENOL SERPEN	ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA	532 343 45 67
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN	TOPHANE MAH. TAŞCIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE	464 217 90 84
TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ	258 242 85 86
UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN	BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR	384 511 58 31
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR	384 212 20 75
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU	BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 311 26 79
YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR	İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR	384 212 16 28

7/24

canlı destek

0212 444 32 45

Canlı destek hattımızı cep telefonu ya da Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli ve Antalya'daki sabit hatlardan doğrudan arayabilirsiniz. Diğer şehirlerdeki sabit hat aramalarında, numaramızı başına 0212 koyarak çevirmenizi rica ederiz.