

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,  
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle  
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend**.  
Serving life.*



**TOASTbuster** 1301


*Izgara / tost makinesi*

*Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından tostunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.*



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

## Tost makineniz hangi parçalardan oluşuyor?

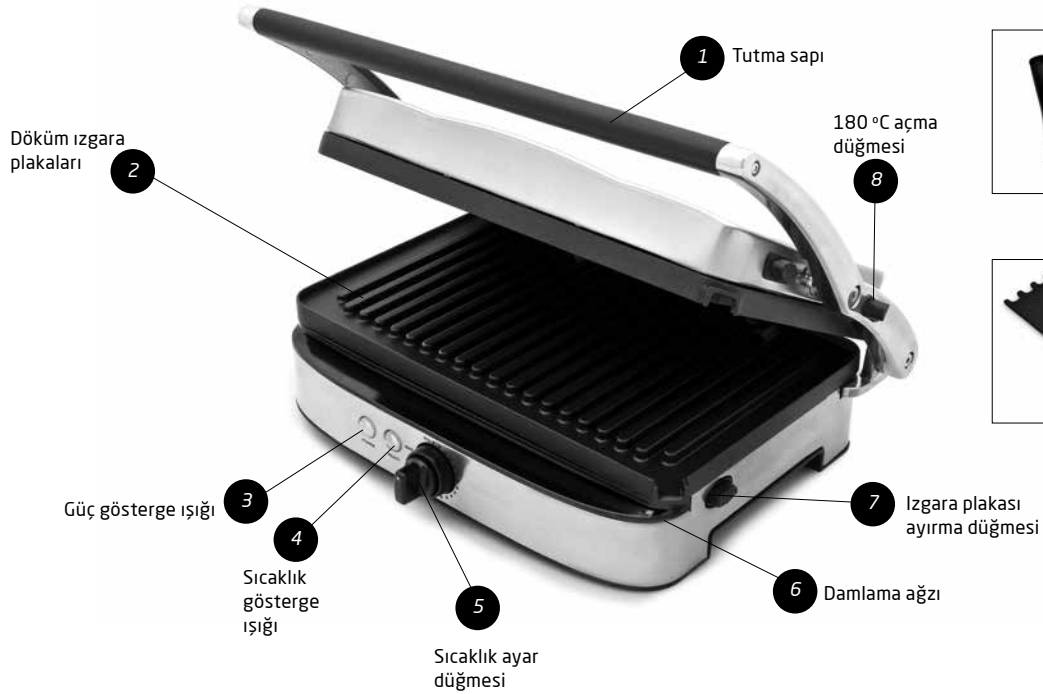

## Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?

Tost makinenizin tüm parçalarını ambalajlarından çıkarınız.

Tost makinenizi ilk defa kullanacağınız zaman pişirme plakalarını, damlama tepsilerini ve spatulayı sıcak, sabunlu su ile yıkayınız. İyiye durulayıp kurulayınız. Ambalajlama ve taşıma sırasında oluşan tozları temizlemek için ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

Tost makinenizi sağlam bir zemine yerleştiriniz. Cihazı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz. Kablonun bir ısı kaynağının üzerine gelecek şekilde sarkmasına izin vermeyiniz.

### Plakaların yerleştirilmesi:

Tost makinenizi kullanmaya başlamadan önce özel kanallı pişirme plakalarını yerleştirmeniz gerekir. Plakalar alt ve üst kapaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Üst kapak plakası üzerinde **UPPER**, alt bölüm plakası üzerinde **LOWER** yazmaktadır. Plakaları takarken UPPER ve LOWER yazılarına dikkat ediniz (**Resim1**).



Döküm plakalar üzerindeki kanalları gövdedeki yuvalara denk getirip tık sesi duyana kadar bastırınız (**Resim2**).



### Lütfen dikkat:

Tost makinenizi kullanmadan önce her zaman her iki plakanın da yerine doğru olarak oturup oturmadığına dikkat ediniz.



Tost makinenizin fişini artık prize takabilirsiniz. Bu durumda kırmızı gösterge ışığı (POWER) yanacaktır.

Sıcaklık ayar düğmesini çevirerek istediğiniz gibi ısı ayarını yapabilirsiniz. Tost makineniz hazır olduğunda yeşil renkli gösterge ışığı (READY) yanacaktır **(Resim 3)**.



#### Lütfen dikkat:

Tost makinenizi ilk kez kullanırken hafif bir duman ve koku hissedebilirsiniz, bu durum elektrikli parçaların ısınmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.



#### Önerimiz:

Tost makinenizin çabuk ısınması için plakaları kapalı tutmanızı öneririz.

## Pişirme konumları ve ayarları

Tost makinenizin pişirme plakalarının konumunu değiştirerek, pişirdiğiniz yiyeceğin türüne göre farklı pişirme yöntemleri kullanabilirsiniz.

#### Kapalı pişirme konumu:

Bu konumda iken tost makineniz çok daha hızlı ısınacaktır. Yiyecek alt ve üst pişirme plakalarının arasına konur. Her iki plaka yiyeceğe aynı anda temas ettiğinden pişirme süresi çok kısadır. Bu konumdayken tost, panini, patlıcan közleme ve benzeri yapılabilir. Üst plakanın ağırlığı yeterli olup ayrıca bastırmamanızı öneririz **(Resim 4)**.



### Dikey pişirme konumu:

Yiyeceğin türüne bağlı olarak her iki ızgara plakasının(üst ve alt) kullanılması gerekemeyebilir. Bu durumda tost makinenizin üst ızgara plakasını dikey konumda kullanabilirsiniz. Tutma kolunu kullanarak üst plakayı kaldırınız. Pişirmek istediğiniz yiyeceği alt kısımdaki ızgara plakasının üzerine yerleştiriniz **(Resim 5)**.



### 180 °C açık barbekü pişirme konumu:

Bu pişirme konumu balık, şiş, sebze vb. yiyecekleri pişirmek için uygundur. Bu konumu kullanarak aynı anda farklı yiyecekler için geniş bir pişirme yüzeyi elde edebilirsiniz.

Tost makinenizi her iki plakası açık olarak kullanırken, 180 °C açma düğmesi **(Resim 6)** kullanınız ve aynı anda üst plakayı aşağı doğru çeviriniz.



Yiyecekleri döküm ızgara plakasının üzerine yerleştiriniz. Her iki yağ kabını da plakaların köşelerine yerleştiriniz **(Resim 7-8)**.



### Lütfen dikkat:

Yanma tehlikesine karşı yağ kaplarını kullanırken dikkatli olunuz.



Yaklaşık 5-8 dakika içerisinde yiyeceğiniz hazır olacaktır. Bu süre yiyeceğin türüne, kalınlığına ve damak zevkinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pişirme işleminiz tamamlandıktan sonra sıcaklık ayar düğmesini kapalı konuma getiriniz. Tost makinenizin elektrik fişini prizden çekiniz **(Resim 9)**.



### **Lütfen dikkat:**

Lütfen metal, keskin veya çizici aletleri tost makinenizde kullanmayın, döküm plakalara zarar verebilirsiniz.

## *Tost makinenizi temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?*

Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak fişini prizden çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.

### **Lütfen dikkat:**

Tost makinenizin gövdesini, fişini yada elektrik kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız.

Tost makinenizi nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

Izgara plakalarının üzerindeki yapışmaz yüzeye zarar vermemek için temizleme esnasında aşındırıcı temizlik maddeleri, metal temizlik cihazları, bulaşık teli ve temizleme tozları kullanmayınız.

### **Lütfen dikkat:**

Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten sonra makineyi soğumaya bırakınız. Tost makineniz iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.

Piřirme plakalarını çıkarmak için ayırma düğmelerine basarak **(resim 10)** cihazdan ayırıp temizleyebilirsiniz.



Plakalar tamamen soğuduktan sonra size hediye olarak verdiğimiz spatulayı plakalar üzerine yapışan yiyecekleri kazımak için kullanabilirsiniz. Gerekirse sadece sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile piřirme plakalarını temizleyebilirsiniz.

Makinenizin kablosunu, arka tarafta bulunan bölüme sararak muhafaza edebilirsiniz.

Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.

Tost makineniz her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Izgarayı kullanmadan önce plakaların üzerine az bir

miktar sıvı yağ veya tereyağ sürmeniz plakaların ömrünü uzatacaktır.

Tost makineniz soğuduktan sonra piřirme plakalarını çıkarınız ve ılık, sabunlu suyla yıkayınız.

Deniz mahsulleri pişirecekseniz, kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanınız.

Piřirme plakalarını temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri veya bulaşık telleri kullanmayınız. Bu malzemeler, piřirme plakalarının yapışmaz yüzeyine veya ürünün genel görüntüsüne zarar verebilir.

Damlama tepsilerini ve spatulayı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz fakat bunları sadece üst sepete koymanızı tavsiye ederiz.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde kaldırmadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Izgaranızı kendi kutusunda veya temiz, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Kabloyu ise ürünün etrafına çok sıkı sarmayıp gevşek bir şekilde sarmanızı tavsiye ederiz.



## *İyi bir tost için öneriler.*

- İyi bir tost yapabilmek için ekme  seçimi  ok  nemlidir, s tl  beyaz ekme  yada kepekli ekme ler tost i in idealdir. İnce dilimleri pek tavsiye etmeyiz, ekme  dilimi normal kalınlıkta olursa malzeme  ste  ıkmaz, b ylece ekmeğinin t m lezzetini damağınızda hissedebilirsiniz.
- Tost makinenizi  nceden ısıtmanızı  neririz, tost yaparken makinenin  st ne bastırıp tostu yapıştırmayın, bu iřlem tostunuzun kuru olmasına sebep olur.
- Domatesli tost yaparken, domatesin kabuklarını soyup  ekirdeklerini  ıkarırsanız, yaptığınız tostar tadından yenmez.
- Peynirin yumuřak ve erimesi kolay olanlarını tercih edin ki tostunuz daha lezzetli olsun.

## *Tost makinenizi g venle kullanmak, sizin elinizde.*

L tfen tost makinenizi kullanmadan  nce, sizin i in hazırladığımız g venlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir g n tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulařabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Elektrikli  r nlerde, arızalı bir  r n kullanmaya devam etmek, g venlik a ısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Tost makinenizin hasar g rd ğ n  fark ederseniz ya da performansında bir d ř ř hissederseniz, l tfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İřiniz řansa bırakmayın.

Tost makinesinin elektrik fiřini prize takmadan  nce, evinizdeki elektrik voltajının, g   etiketindeki deęerle uyumlu olduğundan emin olun.

Tost makinenizin par alarını takmak ya da  ıkarmak istediğinizde  ncelikle fiřini prizden  ekmelisiniz. B ylece kendi g venliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

L tfen tost makinenizin  alıřırken yanından ayrılmayınız.  zellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayınız.

Lütfen tost makinenizin gövdesini, fişini ya da elektrik kablosunu suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Tost makineniz elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Tost makineniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Tost Makineniz çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakınız.

Tost Makineniz, çocuğunuzun oyuncakı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncularla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Tost makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.

Tost makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Lütfen tost makinenizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Tost makineniz çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

## Hayatta her sorunun bir cevabı var.

*Tost makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.*

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Tost makinesi çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişi prize takınız.
	Termostat ayarını açmamış olabilirsiniz.	Termostat ayarını açınız.
Plakalar yerine oturmuyor.	Üzerinde UPPER yazan plakayı alta, LOWER yazan plakayı üste takıyor olabilirsiniz.	Plakaların üzerindeki UPPER ve LOWER yazılarına göre üste UPPER, alta LOWER yazan plakaları takınız.
İyi pişirmiyor.	Isı ayar düğmesi düşük derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini yükseltebilirsiniz.
	Isı ayar düğmesi yüksek derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini azaltabilirsiniz.
180 °C açık konumuna gelmiyor.	180 °C açma düğmesine basmamış olabilirsiniz.	180 °C açma düğmesini kullanarak açık konuma getirebilirsiniz.

## AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend

Ürün Tipi : Tost makinesi

Homend Modeli : Toastbuster 1301

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı 2006/95/EC

EN 60335-1:2002 + A1: 2004+A11: 2004 + A12: 2006 + A2:2006 + A13 : 2008 + A14 : 2010 + A15:2011

EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 + AC: 2011

EN62233 : 2008

Uygulanan EMC Standardı 2004/108/EC

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

LVD sertifika Nr.	GZ10100173-1R2	Onaylayan Kuruluş: INTERTEK
LVD raporu Nr.	GZ10100173-1R2	Onaylayan Kuruluş: INTERTEK
EMC VOC Nr.	GZ10100174-1	Onaylayan Kuruluş: INTERTEK
EMC raporu Nr.	GZ10100174-1	Onaylayan Kuruluş: INTERTEK

Yer : Ningbo, China

Tarih: 18.09.2013

<b>Model no</b>	Toastbuster 1301
<b>Voltaj seviyesi</b>	220-240 V 50 Hz
<b>Güç seviyesi</b>	1200 W
<b>Kullanım ömrü (Yıl)</b>	7
<b>Ağırlık (Kg)</b>	2,8
<b>Kablo uzunluğu (Cm)</b>	85

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş  
Intertek Deutschland GmbH, Strangestrasse 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
T +49/711 27311-0  
F +49/711 27311-559

Homend adına üreten firma:  
Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.  
The Northern Industrial Park of Zhouxiang, Cixi  
Zhejiang 315324  
T (574) 63300502  
F (574) 63300502  
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.  
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul  
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

## Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ũr¼n¼ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. T¼rkiye'nin her yerinden, g¼n¼n her saati bize ulařabilecekiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, ũr¼n¼n¼z¼ kaydedelim. B¼ylece sonraki g¼nlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen bařlayın.

**serviste  
evden alıp  
eve teslim  
cretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ũr¼n¼, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon aın. Gelelim, ũr¼n¼ teslim alalım, servis iřlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. stelik bu hizmet iin sizden hibir ũcret talep etmeyelim.

**maksimum  
SERViS  
SRESi  
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ũr¼n¼n, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma s¼resi 48 saati (2 iř g¼n¼) gemez. Zamanında yapılmayan hibir iř, bizim iin iyi bir iř deęildir.

**7/24  
canlı destek  
444 32 45  
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı d¼ř¼nd¼ğ¼n¼z herhangi bir ũr¼n¼m¼zle ilgili bilgi ya da destek almak iin, gece g¼nd¼z, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılıęıyla ulařabilirsiniz.

**2 yıl  
garanti**

T¼m ũr¼nlerimiz, tasarımı, ũretim ve daęıtım ařamalarında defalarca kontrolden geirilir. Yine de ũretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hibir ũcret ũdememe garantiniz 2 yıl boyunca geerlidir.

**GARANTi  
BELGESi  
İstemeliyiz**

Aldığınız Homend ũr¼n¼n¼ homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir iřlem sırasında garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. B¼ylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama zorunluluęunu ortadan kaldırırsınız.

## Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAIL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 / A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABIYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRİ HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / İÇİDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOŞNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANİ PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN İSITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE İSITMA	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞI	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRÇÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	312 363 08 08