

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend**.
Serving life.*



GRILLiant 1314

Tost makinesi / Izgara

Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından tostunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Tost makineniz hangi parçalardan oluşuyor?



Tost makinenizi nasıl kullanacaksınız?

Lütfen gösterilen bütün parçaların pakette olduğundan emin olun. Kullanmadan önce parçaların üzerindeki her türlü tanıtım ve ambalaj malzemesini çıkarın.

Pişirme plakalarını ve cihazın dış yüzeyini nemli bir bez ile silin. Eğer gerekirse, pişirme plakalarını sıcak sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Lütfen dikkat:

Tost makinenizin zaman ayarını yapmazsanız, makineniz çalışmayacaktır. Lütfen zaman ayarı yapmayı unutmayınız.

Lütfen dikkat:


Ürünü ilk defa kullanırken, az miktarda duman çıkabilir. Bu, bazı bileşenlerin ilk defa ısınmasından kaynaklanır, endişelenmeye gerek yok.

Tost makinenizi sağlam bir zemine yerleştiriniz. Cihazı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz. Kablonun bir ısı kaynağının üzerine gelecek şekilde sarkmasına izin vermeyin.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI:

Cihaz parçaları düzgün şekilde takılınca pişirmeye hazırdır.

1. Elektrik kablosunu tamamen açın ve prize takın
2. Ayarlanabilir yükseklik kontrolü sürgüsünü "AÇIK" konuma getirin (**Resim 1**).

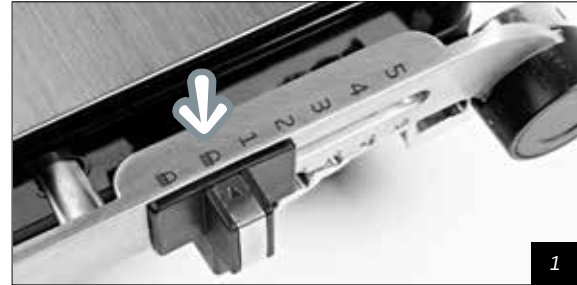

3. Gerekli sıcaklık ayarını seçmek için sıcaklık kontrol düğmesini çevirin **(Resim 2)**.



4. Öncelikle zaman kontrol ayarını ihtiyacınıza göre ayarlayın (maksimum 60 dakika). Tost makineniz hazır olduğunda yeşil renkli gösterge ışığı (Ready) yanacaktır, plakanın kapalı olmasını sağlayın.

5. Yiyeceğinizi pişirmek istediğiniz konumu seçin (ayrıntılar için pişirme konumları bölümüne bakın), her zaman üst plakayı kaldırmak veya indirmek için tutma kolunu kullanın.

6. Yiyecek istediğiniz gibi piştiği zaman, tutma kolundan tutarak üst plakayı açın ve sonra sığağa dayanıklı plastik veya tahta bir gereçle yiyeceği alın (Metal maşa veya bıçak kullanmayın çünkü bu gereçler pişirme plakalarına zarar verebilir).

7. Eğer daha fazla pişirme işlemi yapacaksanız, ısıyı korumak için plakayı kapatın. Çalışma süresince yeşil ışık termostatın ısı ayarlaması yapması nedeniyle açılıp kapanır. Sıcaklık kontrolü pişirme yüzeyinin sıcaklığını ayarlamak ve korumak için kullanılır. Pişirme esnasında istediğiniz zaman kontrol düğmesinin ayarını değiştirebilirsiniz. Pişirdiğiniz yiyeceğin türüne göre bu gerekli olabilir.

8. Bütün pişirme işlemi bitene kadar 3-5 numaralı adımları tekrarlayın.

9. Pişirme işleminiz tamamlandıktan sonra zaman kontrol ayarını "0" konumuna getirin. Cihazın elektrik fişini prizden çekin.

10. Plakaların soğuması için bekledikten sonra temizleyin ve kuruması için bırakın. ("Bakım" bölümünde anlatıldığı gibi).

11. Üniteyi kapalı konumda kilitleyin **(Resim 3)**.





Lütfen dikkat:

Her zaman ızgaranın yeşil gösterge ışığı yanana kadar ısınması için bekleyin.



Lütfen dikkat:

Bu cihazı donmuş gıdaların pişirilmesi ve buzunun çözdürülmesi için kullanmayın; bu cihazda pişirmeden önce buzlarının tamamen çözülmüş olması gereklidir.

Pişirme konumları ve ayarları

Tost makinenizin pişirme plakalarının konumunu değiştirerek, pişirdiğiniz yiyeceğin türüne göre farklı pişirme yönetimleri kullanabilirsiniz.

KAPALI PİŞİRME KONUMU:

Tost ve sandviçlerin panini preslenmesi, köfte gibi etlerin, biftek ve kuzu pırzolanın vs. yapılması için idealdir.

1. Elektrik kablosunu prize takın.

2. Ayarlanabilir yükseklik kontrolü sürgüsünün "Açık" konumda kalmasını sağlayın.

3. Zaman kontrol ayarını ihtiyacınıza göre ayarlayın (maksimum 60 dakika). Tost makineniz hazır olduğunda yeşil renkli gösterge ışığı (Ready) yanacaktır, plakanın kapalı olmasını sağlayın.

4. Damlama tavasını alt plakaların damlama uçlarının altına yerleştirin (**Resim 4**).



5. Üst plakayı kaldırmak için tutma kolunu kullanın. Yiyeceği alt pişirme plakasının üzerine yerleştirin. (Eğer gerekirse biraz yağ sürün)

6. Üst plakayı yavaşça kapatın. Üst plakanın yiyeceğin üzerinde otomatik konumlanmasını sağlayan bir hareketli bir eklem vardır.

Üst plakanın sağ tarafındaki ayarlanabilir yükseklik kontrol sürgüsü yiyeceğin kalınlığına göre ayarlama yapmak için kullanılır. **(Resim 5).**



7. Tost yapmak normalde 3-8 dakika sürer. Farklı yiyecek maddeleri için pişme süreleri türüne, kalınlığına ve kullanılan malzemelere göre farklıdır.

8. Yiyecek istediğiniz gibi piştiği zaman, tutma kolundan tutarak üst plakayı açın ve sonra sığa dayanıklı plastik veya tahta bir gereçle yiyeceği alın (Metal maşa veya bıçak kullanmayın çünkü bu gereçler pişirme plakalarına zarar verebilir).

Lütfen dikkat:

Cihazınızın pişirme plakaları, metal üst yüzeyleri ve kolları çalışırken ısınabilir. Yanma tehlikesi oluşturabileceği için, ısıya dayanıklı tutacaklar veya eldivenler kullanın ve sadece tutma koluna dokununuz.

Lütfen dikkat:


İnce ve kalın yiyecekler için sağ tarafta bulunan ayarlanabilir yükseklik kontrolünü ileri geri kaydırarak ayarlama yapın.

Lütfen dikkat:

Sandviç içinde kullanırken çığ etleri her zaman önceden pişirin.

DIKEY PİŞİRME KONUMU:

Yiyeceğin türüne bağlı olarak her iki ızgara plakasının (üst ve alt) kullanılması gerekemeyebilir. Bu durumda tost makinenizin üst ızgara plakasını dikey konumda kullanabilirsiniz **(Resim 6).**

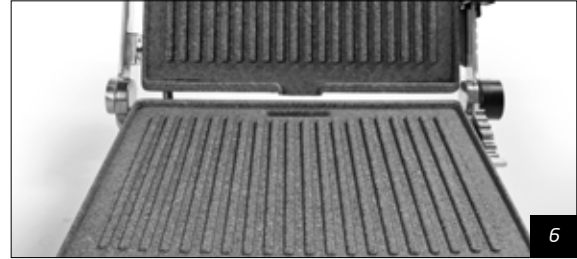

1. Cihazı prize takın.

2. Zaman kontrol ayarını ihtiyacınıza göre ayarlayın (maksimum 60 dakika). Tost makineniz hazır olduğunda yeşil renkli gösterge ışığı (Ready) yanacaktır, plakanın kapalı olmasını sağlayın.

3. Ayarlanabilir yükseklik kontrolü sürgüsünün "Açık" konumda kalmasını sağlayın.
4. Üst plakayı kaldırmak için tutma kolunu kullanarak dikey konumda otomatik olarak kilitlenene kadar geriye doğru kaldırın.
5. Damlama tavaını, alt plakaların altında bulunan damlama gözeneklerinin altına yerleştirin.
6. Yiyeceği alt pişirme plakasının üzerine yerleştirin. (Eğer gerekirse biraz yağ sürün)

180° BARBEKÜ PİŞİRME KONUMU:

Bu pişirme konumu balık, şiş, sebze vb. yiyecekleri pişirmek için uygundur. Bu konumu kullanarak aynı anda farklı yiyecekler için geniş bir pişirme yüzeyi elde edebilirsiniz **(Resim 7)**.



1. Cihazı prize takın. Pişireceğiniz yiyeceğe göre uygun sıcaklığı ayarlayın.

2. Zaman kontrol ayarını ihtiyacınıza göre ayarlayın (maksimum 60 dakika). Tost makineniz hazır olduğunda yeşil renkli gösterge ışığı (Ready) yanacaktır, daha hızlı ısınmasını sağlamak için plakanın kapalı olmasını sağlayın.

3. Ayarlanabilir yükseklik kontrolü sürgüsünün "Açık" konumda kalmasını sağlayın.
4. Üst plakayı biraz kaldırmak için tutma kolunu kullanın, "180°" açma/kapama düğmesini dışarı doğru çekerek tost makinenizi "180°" konumuna getirin **(Resim 8)**.



5. Damlama tavaını, alt plakaların altında bulunan damlama gözeneklerinin altına yerleştirin 6.Yiyeceği alt pişirme plakasının üzerine yerleştirin. (Eğer gerekirse biraz yağ sürün)
6. Metal maşa veya bıçak kullanmayın çünkü bu gereçler pişirme plakalarına zarar verebilir.

Sandviç	Piştirme pozisyonu	Isı derecesi	Piştirme süresi
Panini	Kapalı	4-5	5 - 7 dakika
Tost	Kapalı	4-5	3 - 5 dakika
Et	Piştirme pozisyonu	Isı derecesi	Piştirme süresi
Biftek	Kapalı	5	6 - 8 dakika
	Açık/barbekü	5	5 - 6 dakika / tek taraf
Köfte	Kapalı	5	3 - 4 dakika
	Açık/barbekü	5	2 - 3 dakika / tek taraf
Pirzola (kuzu, tavuk, hindi)	Kapalı	5	4 - 6 dakika
	Açık/barbekü	5	2 - 3 dakika / tek taraf
Sosis	Kapalı	5	3 - 5 dakika
	Açık/barbekü	5	2 - 3 dakika / tek taraf
Balık	Piştirme pozisyonu	Isı derecesi	Piştirme süresi
Somon	Kapalı	5	4 - 6 dakika
	Açık/barbekü	5	3 - 4 dakika / tek taraf
Fileto	Açık/barbekü	5	3 - 4 dakika
Sebze	Piştirme pozisyonu	Isı derecesi	Piştirme süresi
Mantar	Açık/barbekü	5	3 - 5 dakika / tek taraf
Domates	Açık/barbekü	5	3 - 5 dakika / tek taraf

İyi bir tost için öneriler.

- İyi bir tost yapabilmek için ekmek seçimi çok önemlidir, sütlü beyaz ekmek yada kepekli ekmekler tost için idealdir. İnce dilimleri pek tavsiye etmeyiz, ekmek dilimi normal kalınlıkta olursa malzeme üste çıkmaz, böylece ekmeğin tüm lezzetini damağınızda hissedebilirsiniz.
- Tost makinenizi önceden ısıtmanızı öneririz, tost yaparken makinenin üstüne bastırıp tostunu yapıştırmayın, bu işlem tostunuzun kuru olmasına sebep olur.
- Domatesli tost yaparken, domatesin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarırsanız, yaptığınız tostlar daha lezzetli olacaktır.
- Peynirin yumuşak ve erimesi kolay olanlarını tercih edin ki tostunuz daha lezzetli olsun.




Lütfen dikkat:

Tost makinenizin ayarlanabilir sürgüsünün pişireceğiniz yiyeceğe göre uygun pozisyonda olup olmadığına emin olun.

Tost makinenizi temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

- Tost makinenizi temizlemek istediğinizde, ilk olarak fişi çekiniz. Cihazı soğumaya bırakın.
- Plakaları yerinde takılı haldeyken veya tutma kolunun yakınındaki çıkarma düğmesine basarak yerinden çıkarıp temizleyebilirsiniz (**Resim 9**).

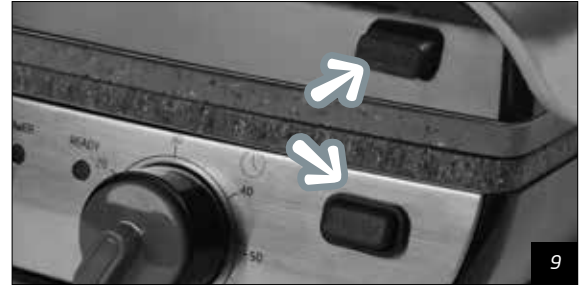

Lütfen dikkat:

Tost makinenize gövde kısmından baskı yapmayınız, tutma kollarını kullanın.

1. Eğer plakaları cihaza takılı halde bırakırsanız, yemek artıklarını temizlemek için nemli bir bez ile silin. Eğer pişirilen yemeğin artıkları bu yöntemle temizlenemiyorsa, cihazı yeniden ısıtın ve sonra biraz sıvı yağ veya eritilmiş yağ ile fırçalayın. Birkaç dakika bekletin ve sonra ıslak bez ile silin.

2. Eğer pişirme plakalarını cihazdan çıkarırsanız, deterjanlı sıcak suda sokabilirsiniz. Bu suda biraz bekletin ve sonra temiz, aşındırmayan bir bulaşık süngeri ile akan suyun altında temizleyin. Kuru bir bezle silerek kurutun.

- Her kullanımdan sonra damlama tavasını çıkarın ve boşaltın, daha sonra sıcak, sabunlu suda yıkayın. Çalkalayıp temiz, yumuşak bir bez ile silerek kurutun.
- Cihazın dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.



Lütfen dikkat:

Tost makinenizin elektrik fişini prizden çektikten sonra makineyi soğumaya bırakın. Tost makineniz iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayın.



Lütfen dikkat:

Yiyecekler üzerinde yanık yemek artıklarının yapışmasını önlemek için tost makineniz her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Yapışmayan plaka bakımı

- Yapışmaz yüzeyde pişirmek, yağ ihtiyacını en aza indirir, yiyecek yapışmaz ve temizliği kolay olur.
- Pişirme plakasının üzerinde iken yiyeceklere keskin uçlu nesnelere batırmayın veya bıçakla kesmeye çalışmayın.
- Pişirme plakasını temizlerken, metal (veya diğer aşındırıcı) süngerler kullanmayın. Sıcak, sabunlu suda yıkayın. İnatçı artıkları aşındırmayan plastik sünger veya naylon yıkama fırçası ile çıkarın.
- Deniz mahsulleri pişirecekseniz, kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanın.
- Plakaların uzun ömürlü olması için ince bir yağ uygulaması öneririz.

Muhafaza etme.

Izgaranızı muhafaza etmek için,

- Fişten çıkarın.
- Tamamen soğuması için bekleyin.
- Ayarlanabilir yükseklik kontrolü sürgüsünü ön tutma koluna doğru kaydırarak kilitli konuma getirin. Böylece üst ve alt pişirme plakaları birbirine kenetlenir **(Resim 10)**.



10

- Kabloyu, cihazın altında bulunan kablo muhafaza alanına sarın **(Resim 11)**.



11

- Izgara kuru bir yerde dik veya düz konumda muhafaza edilebilir. **(Resim 12)**.



12

Tost makinenizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen tost makinenizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Tost makinenizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşiniz Şansa bırakmayın.

Tost makinesiniz elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Tost makinenizin parçalarını takmak ya da çıkarmak istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen tost makinenizin çalışırken yanından ayrılmayın. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayın.

Lütfen tost makinenizin gövdesini, fişini ya da elektrik kablosunu suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Tost makinenizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Tost makineniniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için(sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Tost makineniz çalışırken, yüzeyi ve belli parçaları ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakın.

Tost makineniz, çocuğunuzun oyuncağı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Tost makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, beden veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Tost makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyin.

Tost makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Lütfen tost makinenizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Tost makineniz çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Tost makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Tost makinesi çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişi prize takınız.
	Termostat ayarını açmamış olabilirsiniz.	Termostat ayarını açınız.
	Zaman kontrol ayarını yapmamış olabilirsiniz.	Zaman kontrol ayarını isteğinize göre ayarlayın.
Üst plaka açılmıyor.	Ayarlanabilir yükseklik kontrol sürgüsü yanlış pozisyonda olabilir.	Ayarlanabilir yükseklik kontrol sürgüsünün "açık" pozisyonda olduğundan emin olunuz.
İyi pişirmiyor.	Isı ayar düğmesi düşük derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini yükseltebilirsiniz.
Yakıyor.	Isı ayar düğmesi yüksek derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini azaltabilirsiniz.
180° açık konumuna gelmiyor.	180° açma/kapama düğmesini kullanmamış olabilirsiniz.	180° açma/kapama düğmesini dışarıya doğru çekerek tost makinenizi 180° konumuna getirin.

Özellikler	
Model	Grilliant 1314
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 / 50
Güç (W)	2000 W
Kullanım ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Ağırlık (Kg)	3.85
Kablo uzunluğu (cm)	100

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle
Ridlerstrabe 65 80339 München/Germany
T +49 (89) 50084261
F +49 (89) 50084230

Homend adına üreten firma:
Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.
The Northern Industrial Park of Zhouxiang, Cixi
Zhejiang 315324
T (574) 63300502
F (574) 63300502
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 0850 222 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
0850
222 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırsınız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL	216 441 07 98
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE	380 524 55 87
ADAR BİLGİSAYAR -RECEP BOĞA	13 MART MAHALLESİ 46. CADDE CADDESİ No:6/41 / MARDİN	482 312 55 99
ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK	PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:18/A / AYDIN	256 513 00 35
ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 İSPARTA	246 223 10 60
ADEN ÇINAR	KÖME MAH. ÇAMLİ SOK. NO:19/B UŞAK	
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
CAN SOĞUTMA MEHMET ELYİÇİT	PIRİMEHMET MH. 1730 SK. NO.25/A / İSPARTA	246 223 81 17
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER	YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B / İSPARTA	246 223 48 02
DOĞAL ISI-CELALETTİN YILDIRIM	KARAAĞAÇ MAHALLESİ 106.CADDE - NO:177/1 / İSPARTA	246 212 19 87
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7 KAYSERİ	850 250 77 88
FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN	YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A / İSPARTA	246 218 20 03
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA -RECEP BOĞA	TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 40/C / MARDİN	482 312 55 99
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 İĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B ANKARA	312 269 35 05
KALİTE BİLGİSAYAR İLETİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.	GEVHER NESİBE MH. İSTASYON CD. NO:55/D / KAYSERİ	352 222 00 64
MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS	KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F İSPARTA	246 223 76 93
MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA	CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / MARDİN	482 312 55 99
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 ANTALYA	212 343 54 19
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO.1/1 MALATYA	422 325 79 84
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN TEKNİK-HÜSEYİN ÖZCAN	ÇELEBİLER MAHALLESİ 1416. SOKAK No:1/1 / İSPARTA	246 232 55 77
ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALİ ALETLER	MESCİT MH. DEMOKRASİ CD. BİRMES SAN. SİT. A4 BLOK NO:33 TUZLA	216 394 45 79
RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ	SANCAKTEPE MAH FATİH CAD N:171 BAĞCILAR/İSTANBUL	212 434 43 23
SERKAN KIR OTOMASYON	KALADERE MAH. TATARCIK SOK. NO:4/1 ÜNYE / ÜNYE	534 899 65 53
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	0850 222 32 45
ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 15.SOK.NO:5/B ERZİNCAN	446 223 59 76
YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ	BEYÇİLER MAH. 1579. SOK. NO:8/1 81030 / DÜZCE	380 526 26 65
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64