

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*

GRILLiant 1402
Elektrikli ızgara



Yeni elektrikli ızgaranızı çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir ızgara yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından ızgaranızı afiyetle yiyebilirsiniz.




Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Elektrikli ızgaranız hangi parçalardan oluşuyor?

Çıkarılabilir çift taraflı döküm pişirme plakası



Yağ toplama tepsi

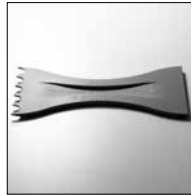

Spatula



Termostat grubu

Elektrikli ızgaranızı nasıl kullanacaksınız?

Elektrikli ızgaranızın tüm parçalarını ambalajlarından çıkarınız.

İlk kullanımda pişirme plakalarını, spatulayı ve ürünün dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.

Elektrikli ızgaranızı sağlam bir zemine yerleştiriniz. Iızgaranızı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.

Elektrikli ızgaranızı çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

1) Iızgaranız çift taraflı kullanılabilen plakalara sahiptir. Öncelikle oluklu yüzeye mi yoksa düz yüzeye mi ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Iızgaranın bir tarafı oluklu yapısı sebebiyle biftek, pizola gibi klasik ızgaralar için uygundur. Diğer tarafı ise düz yüzeyi ile kabuklu deniz ürünleri yumurta, dilimlenmiş sebze gibi düz yüzeyde pişirilen yiyecekler için uygundur (**Resim 1-2**).



2) Pişirme plakasını yerine tam oturtmaya özen gösteriniz. Iızgaranızın döküm pişirme plakasını şekilde gösterildiği gibi yerleştiriniz (**Resim 3**).



3) Ardından termostat grubunu pişirme plakasındaki yuvaya takınız **(Resim 4)**.




Lütfen dikkat:

Pişirme plakasını yerine sağlamca oturtmazsanız termostat grubu yuvaya girmeyecektir.

4) Yağ tepsisini yerleştiriniz **(Resim 5)**.



5) Pişireceğiniz gıdaya göre ısı ayar düğmesinden ısı ayarını yapınız. Ön ısınma süresince ışık yanacaktır **(Resim 6)**.

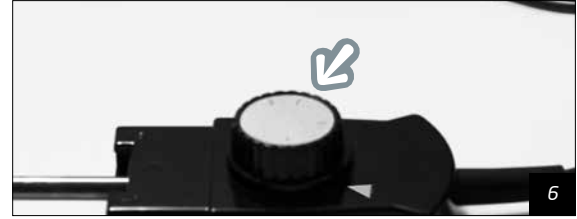

6) Pişirme plakasının diğer yüzeyini kullanmak isterseniz, önce elektrik bağlantısını kesip grillin iyice soğumasını bekleyiniz. Termostat grubunu yerinden çıkarıp izgarayı tutamaklarından tutarak çeviriniz. Ardından tekrar yuvasına yerleştiriniz ve fişi takınız.

Piřirme sreleri:

Ařađıdaki tabloyu piřirme zamanını ayarlamak iin kullanabilirsiniz. Piřirme zamanları tariflere gre deđiřebilir. Piřirme zamanı, ızgaranın derecesine, hava ve yemeđin kendisine bađlı olarak deđiřiklik gsterebilir. Piřecek yemek her zaman oda sıcaklıđında olmalıdır. Donmuř yiyecekleri direk piřirme ızgarasına koymayınız. Piřmesini takip ederek zamanlamayı ayarlayınız. Daha iyi piřmesi iin ara sıra eviriniz.

Yiyecek	Ortalama sre	Termostat konumu
Biftek	10 - 15 dk	3
Jambon	4 - 8 dk	2
Tavuk	25 - 30 dk	3
1/2" Kalın Hamburger	8 - 10 dk	3
Sosis / Kfte	12 - 15 dk	3
Balık	8 - 10 dk	3
Balık fileto	10 - 15 dk	2

**Öneririz:**

Izgarayı kullanmadan önce plakaların üzerine bir miktar sıvı yağ veya tereyağ sürmenizi tavsiye ederiz.

Yüzeyin iyice ısındığından emin olduktan sonra pişirmeye başlayınız. Böylelikle etin suyu içinde kalacak, tadına doyamayacağınız bir grill olacaktır.

Deniz mahsulleri pişirdikten sonra, kokuların cihaz tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullanınız.

Önce sosis sucuk gibi düşük sıcaklıkta pişen yiyecekleri pişirirseniz cihazın soğumasını beklemezsiniz.

Pişirilecek yiyecekleri termostata daha yakın olan alana yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Böylece termostat soğuk gıdayı algılayıp daha iyi pişirme yapacaktır.

Yiyecekleri ızgaranın üzerinde kesmeyiniz.

Eğer sebze, balık veya yağsız et pişirecekseniz, pişirme yüzeyine hafifçe bitkisel yağ sürebilirsiniz. Eğer yağlı et pişiriyorsanız veya yiyecek marine edilmişse, ızgarayı yağlamanıza gerek yoktur.

Etleri çok uzun süre pişirmeyiniz.

Elektrikli ızgaranızı temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

İzgarayı ilk kez kullanırken hafif bir koku ve duman olabilir. Bu normal bir durumdur ve yapışmaz yüzeyleri olan cihazlarda sıkça rastlanır. Izgaranın içinde temizleme spatulası vardır. Bu spatula pişirmeyi bitirdikten ve tamamen soğuduktan (en az 30 dakika) sonra ızgara tepsisinin ve kızartma tepsisinin temizlenmesinde kullanılabilir. Temizleme spatulasını sıcak yüzeylerde uzun süre kullanmanız plastiğin erimesine sebep olacaktır.

Pişirmeyi bitirdikten sonra ızgaranın fişini çekiniz ve temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Termostatı çıkartınız. Eğer temizlemeniz gerekiyorsa hafif nemli bir bezle siliniz. Termostatı suya veya benzer bir sıvıya asla batırmayınız.

Pişirme plakasını çıkartınız ve yağ tepsisindeki fazla yağı dökünüz. Pişirme plakası ve plastik gövde sabunlu su ile yıkanabilir. Yağ tepsisi elde yıkanmalıdır.

Bulaşık teli veya sert ve aşındırıcı temizleyiciler, yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden kullanmayınız. Pişirme yüzeyine zarar vereceği için kostik fırın temizleyicileri de kullanmayınız.

Pişmiş yemek kalıntılarını spatula ile temizleyiniz. Her kullanımdan sonra tutacakları temizleyiniz. Yumuşak bir bez veya kâğıt havlu ile kurulayınız.

Güç kablosunu suya batırmayınız veya bulaşık makinesinde yıkamayınız. Nemli bir bez ile temizleyiniz.

Temizlikten hemen sonra kontrol ünitesini ızgaraya takmayınız.



Lütfen dikkat:

Elektrikli ızgaranızın gövdesini, fişini yada elektrik kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya batırmayınız.



Lütfen dikkat:

Elektrikli ızgaranızı, fişini prizden çektikten sonra soğumaya bırakınız. Elektrikli ızgaranızı iyice soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.

Elektrikli ızgaranızı güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen elektrikli ızgaranızı kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. ızgaranızın hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Elektrikli ızgaranızı elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Elektrikli ızgaranızın parçalarını takmak ya da çıkarmak istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen elektrikli ızgaranızı çalışırken yanından ayrılmayın. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayın.

Lütfen elektrikli ızgaranızın fişinin ya da elektrik kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

ızgaranızın elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Elektrikli ızgaranız sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Elektrikli ızgaranız çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar ısınır. Bu yüzden, makinanız çalışırken sadece tutma kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz. Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakın.

Çocuğunuzun cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyin ve cihazın yakınlarındayken daima gözetim altında bulundurun.

Elektrikli ızgaranızı, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Elektrikli ızgaranızla işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyin.

Elektrikli ızgaranızda bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Elektrikli ızgaranızı harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırmayın.

Lütfen elektrikli ızgaranızı ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. ızgaranız çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Elektrikli ızgaranızın kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini unutmayın. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın geri dönüştürülmesi için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Elektrikli ızgaranızı kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Izgara çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişi prize takınız.
	Termostatı yerine oturtmamış olabilirsiniz.	Termostatı yerine iyice oturtunuz.
	Termostat "0" konumunda olabilir.	Termostatı "1, 2, 3" konumlarından birine getiriniz.
İyi pişirmiyor.	Termostat ayarı düşük seviyede olabilir.	İyi pişirme için sıcaklık seviyesi 2 - 3 aralığında olmalıdır.
Izgaranın altına yağ akıyor.	Yağ toplama tepsisini takmamış olabilirsiniz.	Yağ toplama tepsisini takınız.
Plaka yerinden çıkmıyor.	Önce termostat grubunu sökmemiş olabilirsiniz.	Plakayı çıkarmadan önce termostat grubunu yuvasından çıkarmanız gerekir.
Termostat grubu yerine oturmuyor.	Plakayı yerine oturtmamış olabilirsiniz.	Önce plakayı sağlamca yerine oturtunuz.

AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend

Ürün Tipi : Elektrikli ızgara

Homend Modeli : Grilliant 1402

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı

EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010

EN60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010

EN62233:2008

Uygulanan EMC Standardı

EN55014-1:2006+A1:2009

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

GS sertifikası Nr.	4998029.11002	Onaylayan Kuruluş: DEKRA
LVD raporu Nr.	3007743.50(A,B,C)	Onaylayan Kuruluş: DEKRA
EMC AOC Nr.	3007744.01AOC	Onaylayan Kuruluş: DEKRA
EMC raporu Nr.	3007744.50-QUA/EMC	Onaylayan Kuruluş: DEKRA

Yer : DongGuan, GuangDong

Tarih: 19.07.2012

Model no	Grilliant 1402
Voltaj seviyesi	220-240 V 50/60 Hz
Güç seviyesi (Max)	1500 - 1800 W
Kullanım ömrü (Yıl)	7
Ağırlık (Kg)	4,5

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
DEKRA Certification Hong Kong Ltd. Unit 1-14, 6/F,
FUK Shing Commercial Building, 28 On Lok Mun Street,
Fanling N.T., Hong Kong
T +852 2669 5740
F +852 2676 0097

Homend adına üreten firma:
Yantian Poking Industrial Company Ltd.
Yan Tian District, Feng Gang, Dong Guan, Guangdong,
China
T 769 820 30222
F 769 877 79000
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVİS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarımı, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantimiz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeliyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAIL SERHAT YILMAZ	CEDDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SİRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / IĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇŞEME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKIF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN İSITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE İSITMA	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZİ/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	312 363 08 08