

*Bu kullanım kılavuzundaki her cümle,
sizin önünüze gelmeden önce defalarca
yazıldı, çizildi, onlarca insanın kontrolünden geçti.
Çünkü burası **Homend**. Serving life.*

BREADfast1502

Ekmek kızartma makinesi



Yeni ekmek kızartma makinenizi ilk kahvaltınızda kullanmak istiyorsunuz. Kızarttığınız ekmeklerle beraber, zengin ve iştah açıcı bir kahvaltı sofrasıyla güne başlamak, gerçekten çok iyi bir fikir. Bu noktada bizim bir önerimiz var. Gelin, her şeyden önce sizin için hazırladığımız kullanma kılavuzunu bir okuyun. Göreceksiniz, en fazla 10 – 15 dakikanızı alacak. Ardından kahvaltınıza başlayabilirsiniz. Keyifle, güvenle...



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

İlk kullanımdan önce


Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde ekmek kızartma makinenizle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından ekmek kızartma makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Ekmek kızartma makinenizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ekmek kızartma makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Ekmek kızartma makinenizdeki tüm aksesuarların tam ve eksiksiz olmadığını gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumunda olduğundan emin olun. Ekmek konulan yuvaları kontrol edin ve boş olduğuna emin olun. İlk kullanımdan önce mutlaka içine ekmek koymadan, boş bir şekilde en yüksek ayarda çalıştırın. Hafif bir koku gelebilir ama bu normaldir.


Ekmek kızartma makineniz hangi parçalardan oluşuyor?

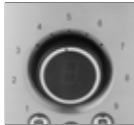

LED'li 9 kademeli kızartma ayar düğmesi: Açık renkten koyu renge, istenen kızarmış ekmek rengini ayarlar.



Kırıntı tepsisi: Ekmek kızartma makinesinin altındaki kırıntıları kolayca temizlemek için çıkarılabilir.

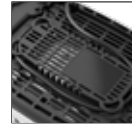

Kablo kanalı: Kablo fazlasını toplayarak mutfağınızı düzenli tutar.

Ekmek kızartma makinenizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen ekmek kızartma makinenizi kullanmadan önce burada yazan uyarıları dikkatle okuyun.

Ekmek kızartma makineniz, sadece ev kullanımları için tasarlandı, lütfen açık havada kullanmayın. Ayrıca makinenizi profesyonel bir ürün gibi, iş amaçlı kullanmak isterseniz, beklediğiniz performansı alamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Ekmek kızartma makinenizin güç kablosunun uzunluğunu belirlerken, öncelikle sizin güvenliğinizi düşündük. Eğer bir uzatma kablosu kullanmak isterseniz, güvenlik testlerinden geçmiş bir markayı tercih etmenizi tavsiye ederiz. Lütfen kullanacağınız uzatma kablosunun, ekmek kızartma makinenizin kullandığı elektriği taşıyabileceğini kontrol edin.

Uzun bir kablo kullanıyorsanız, kablo boyunu mutfak tezgahı ya da masadan aşağı sarkmayacak şekilde ayarlayın. Böylece evdeki herhangi birinin, özellikle de çocuğunuzun kabloya takılma ihtimalini önemli ölçüde düşürürsünüz.

Ekmek kızartma makineniz çalışırken, üst yüzeyi ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece kızartma kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz.

Ekmek kızartma makineniz çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuz, size ya da arkadaşlarına bir kahvaltı sofrası hazırlamak istiyorsa, bunu oyuncak mutfak eşyalarıyla, çok daha güvenli bir şekilde yapabilir.

Ekmek kızartma makinenizle işiniz bittiğinde ya da temizlikten önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.

Eğer ekme kızırtma makinenizin herhangi bir parçasının hasar gördüğünü fark ederseniz, lütfen hemen bizi arayın. Makinenizi hasarlı durumda kullanmak, hem hasar derecesini artırır hem de sizin için tehlikeli bir durum oluşturur. Lütfen, bu riski almayın.

Ekme kızırtma makinenizi asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Sizin için tıkr tıkr çalışan bir servis sistemi kurduk. Lütfen, makinenizin tamire ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde, bizi **0850 222 32 45** numaralı telefonda arayarak canlı destek hattında çalışan arkadaşlarımızla görüşün. Sizin için en uygun ve en hızlı çözüm yolunu önerelim. Bu da işimizin bir parçası. Önemli bir parçası.

Ekme kızırtma makinenizde bizim onaylamadığımız parçaları kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız; yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak sonuçlar doğurabilir.

Ekme kızırtma makinenizi ocak ve fırın gibi sıcak yüzeylerin üstüne ya da yakınına koymayın.

Ekme kızırtma makinenizin yuvalarını oldukça geniş

tasarladık. Yine de bazı hamur işleri ve çok kalın ekme dilimleri yuvalara sığmayabilir. Lütfen böyle durumlarda, ısrarcı davranmayın.

Ekme kızırtma makineniz sadece ekme ve hamur işlerini kızartmak için tasarlandı. Yuvaların içine özellikle alüminyum folyoyla kaplanmış yiyecekleri asla koymayın.

Ekme kızırtma makinenizin fişi prize takılı olduğunda yuvaların içindeki ekme dilimlerinin yerini değiştirmeyin. İptal düğmesini böyle durumlar için kullanabilirsiniz.

Ekme kızırtma makinenizin içindeki kırıntıları sık sık temizleyin ve ısındığında içindeki dolguyu akıtacak yiyecekler kullanmayın. Aksi takdirde ekme kızırtma makinenizin içinde biriken maddeler, makinenizin güvenli bir şekilde çalışmasını engeller.

Eğer ekme kızırtma makineniz sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce soğumaya bırakın. Bazı ekme kızırtma makineniz fazla ısındığında ya da kızardığında yanmaya başlayabilir. Bu durumlarda, sizin anlık müdahaleniz, yangın riskini engeller. Lütfen ekme kızırtma makineniz çalışırken yanından ayrılmayın.

Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden bırakmayın.

Ekmek kızartma makinenizde şekerli, reçelli veya marmelatlı ürünleri kızartmamaya dikkat edin.

Ekmek kızartma makinenizin alt kapağını hiçbir zaman çıkarmanıza gerek kalmaz. Alt kapağı çıkarmanız, yangın riski ve elektrik çarpması ihtimalini önemli ölçüde artırır.

Ekmek kızartma makinenizi ya da herhangi bir parçasını, hiçbir zaman su ya da başka bir sıvıya batırmayın. Kendi güvenliğiniz için, bu kılavuzda belirttiğimiz temizlik önerilerinin dışına çıkmamanızı rica ederiz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Ekmek kızartma makinesi çalışır durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka cisim üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına neden olabilir.

Ekmek kızartma makinenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Ekmek kızartma makinenizi nasıl kullanacaksınız?

- 1) Lütfen öncelikle kırıntı tepsisinin yerinde ve kızartma kolunun en üstte olduğundan emin olun.
- 2) Şimdi kızartma makinenizi, etrafında 10 cm boşluk bırakacak şekilde düz bir zemine yerleştirin.
- 3) Elektrik kablosunu açın ve kabloyu size en yakın prize, sağlam bir şekilde takın.
- 4) Artık ekmek dilimlerini, kızartma makinenizdeki yuvalara koyabilirsiniz. Lütfen bu sırada kızartma kolunun en üstte olmasına dikkat edin.
- 5) Ekmeklerinizin ne kadar kızarmasını istediğinizi, kızartma ayar düğmesini 1-9 arasında istediğiniz konuma getirerek ayarlayabilirsiniz. Kızartma ayar düğmesinin işaret ettiği sayı ne kadar yüksek olursa, ekmekleriniz o kadar çok kızaracaktır.

Lütfen dikkat:

Ekmeklerinizin altın sarısı rengine ulaşmasını istiyorsanız, kızartma ayar düğmesini 5. ayara getirmenizi tavsiye ederiz. **(Resim 1)**



Lütfen dikkat:

Ekmek kızartma makinenize tek dilim ekmek koyduğunuzda, aynı ayarda iki dilim ekmekten daha fazla kızarır.

Ekmek kızartma işleminizi art arda tekrarladığınızda, ayarı değiştirmedığınız halde devamında kızarttığınız ekmekler daha koyu renkte kızaracaktır.

6) Kızartma kolunu aşağıya doğru indirdiğinizde ekmek kızartma işlemi başlayacak, kızartma ayar düğmesi üzerinde seçtiğiniz ayar numarası görülecek ve buton üzerindeki ışıklar yanacaktır. Kızartma işlemi ilerlerken, kızartma ayar düğmesi üzerindeki ışıklar

da azalarak işlem bittiğinde tamamen sönecektir.
(Resim 2)



! Lütfen dikkat:

Ekmek kızartma makinenizden duman tütmeğe başlarsa "İptal" butonuna basınız ve kızartma işlemini sonlandırınız.

7) Tüm ekmekleri kızarttıktan sonra ekmek kızartma makinenizin fişini prizden çekin.

*Ekmek kızartma ipuçlarını
not alabilirsiniz.*

Ekmek kızartma makineniz çalışırken içine koyduğunuz ekmek dilimlerini pişirir ve kurutur.

Ancak tüm ekmek çeşitlerinin nem oranları aynı değildir. Bu yüzden, farklı ekmek çeşitlerinin (beyaz, kepekli, tahıllı vs.) kızartma süreleri de birbirinden farklı olur.

- Ekmek kızartma makinenizi kullanmadan önce ısıtmanız gerekmez.
- Hafif kurumuş ekmekler için, normalden daha düşük kademeli bir kızartma ayarı kullanmanızı öneririz.
- Taze ve tam buğday ekmeği için, normalden daha yüksek kademeli bir kızartma ayarı kullanmanızı öneririz.
- Çörek gibi pürüzlü yüzeye sahip ekmekler için, normalden daha yüksek kademeli bir kızartma ayarı kullanmanızı öneririz.
- Kalın kesilmiş ekmek dilimlerini üst üste iki defa kızartmanız gerekebilir. Ayrıca kalın dilimlerde daha fazla nemin buharlaşması gerektiği için, kızartma işlemi daha uzun sürecektir.

- Bazı ekmeklerin dış yüzünde ceviz, üzüm, ayçiçeği, çörekotu gibi küçük parçalar bulunur. Bu parçaların gevşek olanlarını, kızartmak istediğiniz ekmeğin dış yüzünden çıkarmanızı tavsiye ederiz. Böylece bu parçaların makinenizin içine düşmesini ve yuvaların içindeki koruyucu tele yapışmasını önleyebilirsiniz.
- Ekmek kızartma makinenizde simit de kızartabilirsiniz. Bunun için lütfen her bir simidi eşit olarak bölün ve her yuvaya sadece bir parça yerleştirin. **(Resim 3)**



- Ekmek kızartma makineniz, iki ekmek dilimini aynı anda kızartmak için tasarlandı. Sadece tek bir dilim kızartmak istediğinizde kızartma süresini düşük tutarsanız, ekmeğinizin gereğinden fazla kızarmamasını sağlarsınız.

- Buzluktan çıkardığınız ekmek dilimleri ya da waffle, pancake, French toast ve bagel gibi dondurulmuş ürünleri ekmek kızartma makinenizde kızartmak istediğinizde, önce buz çözme özelliğini kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Lütfen börek ve poğaçaya gibi hamur işlerini kızartırken çok dikkatli olun. Hamur işlerinin içindeki malzemeler (kıyma, peynir, patates vs.) yüzeyin kızarmasından daha önce ısınabilir.

Buz çözme özelliği

Ekmek kızartma makinenizin buz çözme özelliğini kullanarak buzluktan çıkardığınız ekmek dilimlerini kızartabilirsiniz. Bu gibi ürünlerde, önce buz çözme fonksiyonuyla buzları çözüp ardından kızartma işlemine geçmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

- 1) Ekmek dilimlerini ekmek yuvalarına koyun.
 - 2) Kızartma ayar düğmesini çevirerek, kızartma yapmak istediğiniz ayarı seçin.
- Ayar 1-3: Ekmeğinizin hafif kızarmasını sağlar.

- Ayar 4-6: Ekmeğinin orta derecede kızarmasını sağlar.
 - Ayar 7-9: Ekmeğinin çok kızarmasını sağlar.
- 3) Ekmek kızartma kolunu, yavaşça aşağı doğru bastırın. Kızartma kolu, en alt seviyede kilitlendiği anda, makineniz ekmekleri kızartmaya başlayacaktır.
 - 4) Şimdi buz çözme düğmesine basabilirsiniz.
(Resim 4)
 - 5) Belirlediğiniz kızartma seviyesine ulaştığında,



kızarmış ekmekler otomatik olarak yukarı çıkar. Ekmekleri belirlediğiniz seviyeden önce almak isterseniz, iptal düğmesine basmanız yeterlidir.

Tekrar Isıtma özelliği

- 1) Ekmek dilimlerini ekmek yuvalarına koyun.
- 2) Ekmek kızartma kolunu, yavaşça aşağı doğru bastırın. Kızartma kolu, en alt seviyede kilitlendiği anda, makineniz ekmekleri kızartmaya başlayacaktır.
- 3) Şimdi tekrar ısıtma düğmesine basabilirsiniz.
(Resim 5)




! Lütfen dikkat:

Bu modda, kızartma süresi sabittir; süre dolduğunda, kızartma kolu otomatik olarak havaya kalkar ve tekrar ısıtma işlemini bitirir.

Ekmek kızartma makinenize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Ekmek kızartma makinenizi temizlemek istediğinizde, lütfen önce fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

Zamanla ekmek kızartma makinenizin içinde bazı kırıntılar birikecektir. Bu kırıntıları temizlemek için kırıntı tepsisini çekerek çıkarmanız ve kırıntıları dökmeniz yeterlidir. Ardından kırıntı tepsisini nemli bir bezle silip, yerine koyabilirsiniz. **(Resim 6)**

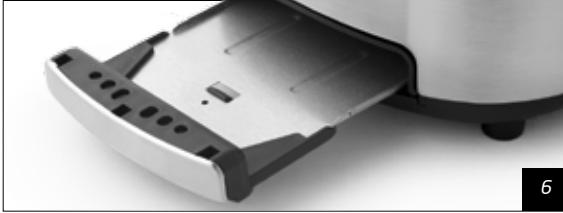


Lütfen dikkat:

Ekmek kızartma makinenizi, kırıntı tepsisi olmadan

asla kullanmayın. Aksi takdirde, makinenize zarar verebilirsiniz.

Ekmek kızartma makinenizin altında bir kablo toplama bölümü bulunur. Kablo fazlalığını bu bölümde toplayabilirsiniz. Dışarda kalan kabloyu ekmek kızartma makinenizin dış yüzeyine sarmanız, kablonun ısınmasına ve yanmasına neden olabilir. **(Resim 7)**

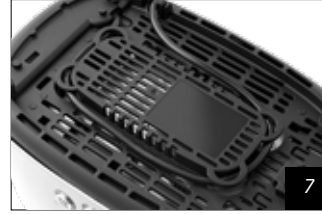

Bazı temizlik maddeleri, ekmek kızartma makinenizin yüzeyini aşındırabilir. Lütfen makinenizin dış yüzeyini sadece temiz ve nemli bir bezle silin, ardından iyice kurulayın. Metal cilası kullanmayın.

Ekmek kızartma makinenizin içinde sıkışan ekmek parçalarını çıkarmak için makinenizin fişini prizden çıkartınız, bir kaç dakika soğumaya bırakınız,

ters çevirerek yavaşça sallayın. Hiçbir zaman, yuvaların içine sert ya da keskin bir alet sokmayın. Aksi takdirde ekmek makinenizin içindeki parçalara zarar verebilirsiniz. Bu durum hem sizin hem de makinenizin güvenliği için tehlikelidir. Elektrik akımı geçen parçalara temas halinde çarpılabilirsiniz.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Ekmek kızartma makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz bazı sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış veya iyi oturmamış olabilir.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
Elektrik fişi prize takılıyken cihaz çalışmıyor.	Kızartma kolu yukarıdadır.	Kızartma kolunu aşağıya indiriniz.
Ekmek çok yanıyor.	Isı ayar düğmesi yüksek derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini düşürebilirsiniz.
Ekmek iyi pişmiyor.	Isı ayar düğmesi düşük derecede olabilir.	Isı ayar düğmesinin derecesini yükseltebilirsiniz.
Cihazdan çok fazla koku ve duman geliyor.	Rezistans üzerine ekmek parçacıkları yapışmış olabilir.	Fişi prizden çekip rezistans üzerindeki parçaları dikkatlice temizleyiniz.
	Kırıntı tepsisi dolmuş olabilir.	Tepsiyi temizleyiniz.
Dilimlenmiş ekmekler cihazda sıkıştı.	Ekmek dilimleri çok kalın kesilmiştir.	Güç kablosunu prizden çekiniz, cihaz soğuduktan sonra ahşap bir spatula ile dikkatlice sıkışmış ekmekleri çıkartınız.

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

7/24
0850
222 32 45
homend.com

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüz ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Teknik Özellikler

Model	Breadfast 1502
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 V / 50/60 Hz
Güç (W)	1000
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Ağırlık (Kg)	1.57
Kablo Boyu (cm)	80

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
Guangzhou Branch 5F, Communication Building, 163
Pingyun Rd, Huangpu Ave. West Guangzhou, P.R.China

T 86 20 3832 0668

F 86 20 3832 0478

Homend adına üreten firma:

GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES
HOLDINGS CO.,LTD.

SOUTH ZENG HE ROAD, LELIU TOWN,
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, P.R.C.

T 0086 757 25333888

F 0086 757 25562533

Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul

T 0850 222 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ	ABDURRAHMAN GAZI MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL	216 441 07 98
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE	380 524 55 87
ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK	PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:18/A GERMENCİK / AYDIN	256 513 00 35
ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 İSPARTA	246 223 10 60
AĐEN ÇİNAR	KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK	
ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1 /	352 222 83 25
SANAYİ VE TİCARET	KOCASINAN KAYSERİ	
AHMET DOĞRUSOY	DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR	533 713 11 40
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 ANKAYA/HATAY	326 215 71 21
ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN	BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ NO:8/31 KAYSERİ	352 222 20 70
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER	YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B / İSPARTA	246 223 48 02
DOĞAL İSİ-CELALETTİN YILDIRIM	KARAAĞAÇ MAHALLESİ 106.CADDE - NO:177/1 / İSPARTA	246 212 19 87
EMRE EKER DEHA BİLGİSAYAR	SAHABİYE MAH BOR SOK 15/A KOCASINAN KAYSERİ	352 232 34 05
FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN	YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A / İSPARTA	246 218 20 03
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	CUMHURİYET MAH.YAHYA KAPTAN CAD.NO.10/ A D.4 KOCAELİ	850 200 28 03
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 İĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B ANKARA	312 269 35 05
İPEK SOĞUTMA-MUSTAFA YAVUZ	İSTİKLAL MAHALLESİ 1102. SOKAK No:1/6 / MERKEZ İSPARTA	246 218 19 66
MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS	KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F İSPARTA	246 223 76 93
MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS	ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM	412 235 30 93
	B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/DİYARBAKIR	
MERLİDEM ENERJİ İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET	DİCLEKENT MAH. 245.SOKAK HAMİT APARTMANI B/BLOK 1/4 KAYAPINAR DİYARBAKIR	532 742 57 64
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO.1/1 MALATYA	422 325 79 84
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 -UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN TEKNİK-HÜSEYİN ÖZCAN	ÇELEBİLER MAHALLESİ 1416. SOKAK No:1/1 / MERKEZ İSPARTA	246 232 55 77
ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALI ALETLER	MESCİT MH. DEMOKRASİ CD. BİRMES SAN. SİT. A4 BLOK NO:33 / TUZLA	216 394 45 79
POYRAZ KLİMA / ORHAN POYRAZ	TALATPAŞA MAH. ÇELEBİ CAD. NO 4/A KAĞITHANE/İSTANBUL	212 250 63 25
RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ	SANCAKTEPE MAH FATİH CAD N:171 BAĞCILAR/ İSTANBUL	212 434 43 23
SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO	YUNUS EMRE MAH. SENTO CAD. ROKET APT ALTI NO:34/A DİYARBAKIR	412 235 30 93
SERKAN KIR OTOMASYON	KALADERE MAH. TATARCIK SOK. NO:4/1 ÜNYE / ÜNYE ORDU	534 899 65 53
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL GIDA İNŞ.PAZ.SAN VE.TİC.LTD.ŞTİ	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 MERSİN	231 74 64 - 233 72 17
İNÖT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 15.SOK.NO:5/B ERZİNCAN	446 223 59 76