

*Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası **Homend.**
Serving life.*

ROYALtea 1705
Çay makinesi



Yeni ay makinenizin sizi ne kadar heyecanlandırđını tahmin ediyoruz. ay makinenizin sesini duymak iin ne kadar sabırsızlandığınızı da biliyoruz. Emin olun, biz de bu rn tasarlarken bu anın hayalini kuruyorduk. Őimdi, sizden kk bir ricamız var. Lfen, sizin iin hazırladıđımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzunu okuduktan hemen sonra, ay makinenizi kullanmaya bařlayabilirsiniz. Zevkle, gvenle...



Kullanım kılavuzunda, her Őeyi elimizden geldiđince aık yazmaya alıřtık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın br gn aklınıza bir Őey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceđiniz bir yerde tutmanızı neririz.

İlk kullanımdan önce

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde çay makinenizle tanışmış olacaksınız. Ardından çay makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Çay makinenizin gövdesinin altında ve taban ünitesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.


Çay makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Çay makinenizdeki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığını gördükten sonra, içine maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde su koyun, güzelce çalkalayın ve suyu dökün. Ardından su ısıtıcısında içme suyu kaynatın ve boşaltın. Bunu yaparken maksimum seviyede su koymaya özen gösterin. Çay makineniz şimdi kullanıma hazırdır.

Çay makineniz hangi parçalardan oluşuyor?



Paslanmaz çelik
çay filtresi

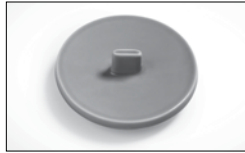

Su ısıtıcı kapağı



Demlik kapağı




Porselen demlik

Çay makinenizi nasıl kullanacaksınız?

Royaltea 1705 çay makineniz demlik ve su ısıtıcı olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Her iki bölüm için özel hazırlanmış kapak sayesinde Royaltea 1705'i hem çay makinesi hem de su ısıtıcı olarak kullanabilirsiniz **(Resim 1-2)**.

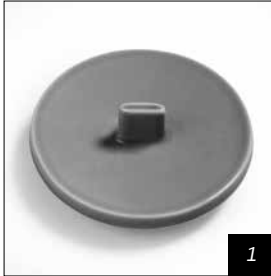

Su ısıtıcı kapağı



Demlik kapağı

Çay makinenizi, alt taban ünitesi üzerinde bulunan ayar düğmeleri yardımıyla hem kahve suyu hazırlamak, hem çay demlemek hem de bitki çayı suyu hazırlamak için ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.


Alt taban ünitesi üzerinde su ısıtıcı düğmesi "100°C", çay makinesi düğmesi "100°C" ve bitki çayı/kahve suyu düğmesi "80°C" bulunmaktadır. Su ısıtıcı, bitki çayı suyu hazırlama ve çay demleme fonksiyonlarını aktif hale getirmek için ilgili düğmelere basmanız yeterlidir.

100°C su ısıtıcı düğmesi:

Alt taban ünitesi üzerinde 100 derece "100°C" ikonu ile gösterilen düğmedir. 100 derece su elde etmek için bu düğmeye basınız. Düğme etrafında kırmızı ışık yanar. Su kaynadığında ise bir bip sesi duyulur ve kırmızı ışık maviye döner ve su ısıtıcınız otomatik olarak kapanır **(Resim 3)**.




Lütfen dikkat:

Makinenizi kapatmak isterseniz ilgili düğmeye “” basmanız yeterlidir. İşiniz bittiyse güvenlik için fişi de prizden çekmenizi öneririz.

Lütfen dikkat:


Çay makinenizin sıcak tutma özelliği vardır. Sıcak tutma süresi 80 derece bitki çayı /kahve suyu hazırlama ve çay demleme konumları için 2 saattir. 100 derece su ısıtıcı konumu için ise sıcak tutma özelliği yoktur. Su kaynar kaynamaz makineniz otomatik olarak kapanır.

80°C bitki çayı/kahve suyu hazırlama düğmesi:

Alt taban ünitesi üzerinde “” ile gösterilen düğmedir. 80 derece kahvenizi ve bitki çayınızı hazırlamak için ideal su sıcaklığıdır. 80 derecede su elde etmek için bu düğmeye basınız. Düğme kırmızı ışıkla aydınlanır. Su sıcaklığı 80 dereceye ulaştığında kırmızı ışık maviye döner ve sıcak tutma modu devreye girerek 2 saat süreyle aktif olur **(Resim 4)**.



Lütfen dikkat:

Makinenizi kapatmak isterseniz ilgili düğmeye “” basmanız yeterlidir. İşiniz bittiyse güvenlik için fişi de prizden çekmenizi öneririz.

Lütfen dikkat:

80 derece sıcak tutma konumundayken, çay makinesini alt taban ünitesi üzerinden kaldırdığınızda, güvenlik için çay makineniz kendisini otomatik olarak kapatır. Çalışmaya devam etmesini isterseniz ilgili düğmeye tekrar basmanız gerekir.

Lütfen dikkat:

Çay makinenizin ikili güvenlik sistemi vardır. Susuz kaldığında ve aşırı ısındığında devreye girer ve çay makineniz otomatik olarak kapanır.

Çay demleme düğmesi:

Demlik kapağını açarak çelik çay filtresini yerinden çıkarınız ve filtreye yeterli kadar çay koyup demliğe yerleştiriniz.

Alt taban ünitesi üzerinde, solda "100°C" ile gösterilen düğme çay demleme düğmesidir. Çay demlemek için bu düğmeye basmalısınız **(Resim 5)**.



⚠ Lütfen dikkat:

Makinenizi kapatmak isterseniz ilgili düğmeye "100°C" basmanız yeterlidir. İşiniz bittiyse güvenlik için fişi de prizden çekmenizi öneririz.

Su kaynayana kadar düğmenin etrafında kırmızı ışık yanar. Su kaynadığında düğmenin etrafındaki ışık maviye döner. Şimdi su ısıtıcınızdaki kaynar su ile demliğe yeterli kadar su ilave ediniz. Ve çayınızı demlenmeye bırakınız. Çay makinenizin sıcak tutma modu sayesinde 2 saat süreyle çayınız sıcak kalır. Su sıcaklığının 95 derecenin altına inmesine izin vermez. 2 saat sonunda ise otomatik olarak kapanır.

⚠ Lütfen dikkat:

Çay makinenizdeki ikili güvenlik sistemi devreye girdiğinde, mekanik bir ses çıkar ve çay makineniz soğuyana kadar veya siz soğuk su ekleyene kadar kendini kapalı tutar.

Çay makinenizi temizlerken nelere dikkat etmelisiniz?

Çay makinenizi temizlemeye başlamadan önce lütfen elektrik bağlantısını kesiniz. Önce kapama düğmesine basınız ardından fişini prizden çekiniz. Çay makinenizi soğuduktan sonra temizlemeye başlayabilirsiniz.

Homend çay makinenizin filtresini elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Diğer parçaları kesinlikle suya batırmayınız. Gerekirse kuru bir bezle silebilirsiniz.

Çay makinenizin su ısıtıcısında ve porselen demliğinde bulunan suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz. Çay makinenizin hiçbir parçasını sert temizlik malzemeleri ve kimyasal temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.

Çay makinenizin kablosunu ya da fişini kesinlikle ıslatmayınız.

KİRECE KARŞI NE YAPMALIYIM?

Çay makinenizin, su ısıtıcısı içinde zamanla tortu ve kireç oluşacaktır. Bu, suyun sertliğine bağlı olarak ortaya çıkan normal bir durumdur. Basit bir işlemlerle tortu ve kireçten kurtulabilirsiniz.

Su ısıtıcınızdaki tortu ve kireç yumuşaksa:

Su ısıtıcınıza yarım litre suyla birlikte 100 ml (yarım su bardağından biraz daha az) sirke koyun. Ardından su ısıtıcınızı içindeki karışımla birlikte çalıştırın ve soğumaya bırakın. Son olarak içindeki karışımı bir gece beklettikten sonra iyice çalkalayıp dökün. Tortu ve kireç kalıntılarının tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.

Su ısıtıcınızdaki tortu ve kireç inatçıysa:

Su ısıtıcınıza yarım litre suyla birlikte 300 ml (bir su bardağından biraz daha fazla) sirke koyun. Ardından su ısıtıcınızı içindeki karışımla birlikte çalıştırın ve soğumaya bırakın. Son olarak içindeki karışımı bir gece beklettikten sonra iyice çalkalayıp dökün.

Sirke kokusunu gidermek için sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Temizlik bittikten sonra, ay makinenizi kullanmak isterseniz, elektrik baėlantılarının kuru olduėuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, kendinize ya da ay makinenize zarar verebilirsiniz.

ay makinenizi gvenle kullanmak, sizin elinizde.

Ařaėıdaki durumlarda, ay makinenizin fiřini prizden ekmiř olmalısınız:

- Suyu doldurmadan nce
- Temizlik yapmadan nce
- ay makinenizi kullandıktan sonra
- ay makinenizdeki suyu bořaltmadan nce
- ay makinenizin yanından uzun sreli ayrılmadan nce

ay makinenizin hibir parasını (zellikle fiř, kablo ve alt taban nitesini) su ya da herhangi bir sıvıya daldırmayın.

Homend Royaltea ay makinenizi kullanmaya bařlamadan nce, rn zerinde yazılı voltajın bulunduėunuz yerin voltajına uygun olup olmadıėını ltfen kontrol ediniz. Herhangi bir uyuřmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu deėildir ve bu durumda arıza garanti kapsamı dıřında iřlem grr.

Çay makineniz evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanılmamalıdır.

Çay makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

Mutlaka topraklı bir prize takınız. Makinenize zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

Çay makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

Çay makinenizi sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa ve tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Ufak bir çarpma ile düşebilir ve içindeki sıcak su ile kendinize ya da çocuğunuza zarar verebilirsiniz.

Kablonun masa ya da tezgah kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.

Kabloya zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablodan tutarak taşımayınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz. Kesinlikle kablosundan tutarak çekmeyiniz.

Çay makinenizin kablosunun keskin kenarlara ve köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.

Çay makineniz herhangi bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız .Müşteri hizmetlerini arayınız.

Çay makinenizi daima tutma kolundan tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.

Royaltea çay makinenizi sadece kendi enerji tabanı/ alt tabanı ile kullanınız. Başka cihazların alt tabanı ile kullanmayınız.

Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz.

Çay makinesini çocuklardan uzak tutunuz ve kullanmalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

Çay makinenizde su yokken veya kullanılmadığında fişi prizden çekilmiş olmalıdır.

Çay makinenizin, kablosunu ve alt tabanını kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Banyoda ve nem oranı yüksek benzeri yerlerde kullanmayınız.

Çay makinenize su koyarken, alt taban ünitesi üzerinde olmamasına özen gösteriniz.

Lütfen sudan başka bir sıvı kullanmayınız.

Çay makinenizin alt taban ünitesi ve elektrik bağlantı uçlarını kesinlikle ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa iyice kurulamadan fişi prize takmayınız ve cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.

Cihazı temizlemeden önce açma kapama düğmesini kapatınız, fişini mutlaka prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.



Lütfen dikkat:

Su ısıtıcısındaki su kaynadıktan sonra, lütfen suyu aceleyle değil, yavaşça boşaltın. Hızla boşalttığınız kaynar su, etrafa sıçrayarak özellikle el ve kollarınızda yanıkların oluşmasına neden olabilir.

Çay makinenizin çalışmasında herhangi bir problem görürseniz, lütfen 444 32 45 numaları canlı telefon hattımızı arayarak bizi bilgilendirin. Sorun ne kadar küçük olursa olsun, kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın, başınıza daha büyük işler açmayın.

Çay makinenizin herhangi bir parçasının, özellikle de elektrik kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen su ısıtıcınızı kullanmaya devam etmeyin. Böyle bir durum, özellikle çay makinesi gibi yüksek miktarda elektrik kullanan ürünlerde ciddi anlamda hayati tehlikeler yaratabilir.

Çay makinenizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Öneriler



Demliğin altında su damlacıklarının birikmesi normaldir. Yerinden kaldırırken tabanını gövdeye sürerek servis yapmanızı tavsiye ederiz.



Çayınızın uzun saatler boyunca bayatlamamasını istiyorsanız demledikten sonra filtreyi çay granulleri ile birlikte demlikten çıkarınız. Demlenmiş çay saatlerce taze olarak kalır.



Filtreye çay koyduktan sonra, çay üzerinden soğuk su geçiriniz sonra filtreyi demliğe yerleştiriniz. Böylece çayınızı toz vb. maddelerden arındırmış olursunuz.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Çay makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Çay makinesi çalışmıyor.	İlgili düğmeye basmamış olabilirsiniz.	Alt taban ünitesi üzerindeki düğmelerden birine basınız.
	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
	Susuz çalıştırmaya karşı koruma sistemi devreye girmiştir.	Cihazı fişten çekin ve soğuduktan sonra tekrar çalıştırın.
Su kaynamadan önce gücü kesiliyor, cihaz kapanıyor ve gösterge ışığı sönüyor.	Aşırı tortulanma olabilir.	Tortu ve kalıntılar temizlendikten sonra su ısıtıcısı normal işlevini yerine getirir.
	Su normal seviyenin altında olabilir.	Su ekleyin.
Kaynama esnasında çay makinesinden su taşıyor.	Max seviyesinden fazla su doldurmuş olabilirsiniz.	Suyu Max seviyeye yada altına düşürebilirsiniz.
Su istenen sıcaklığa gelmiyor.	Açma /kapama düğmesine bastıktan sonra 100, 80 derece yada çay demleme düğmelerinden birine basmayı unutmuş olabilirsiniz.	Açma /kapama düğmesine bastıktan sonra 100, 80 derece yada çay demleme düğmelerinden birine basınız.

AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend
Ürün Tipi : Çay makinesi
Homend Modeli : Royaltea 1705-B

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı 2006/95/EC
EN 60335-2-15: 2002+A1:2005+A2:2008+A11:2012
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008

Uygulanan EMC Standardı 2004/108/EC
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

CE sertifika Nr. N8130777604002 Onaylayan Kuruluş: TÜV

EMC sertifika Nr. 68.710.12.344.01 Onaylayan Kuruluş: TÜV

Yer : Shenzen, China

Tarih: 19.07.2013

Model no	Royaltea 1705
Voltaj seviyesi	220-240 V / 50 Hz
Güç seviyesi	1800 W
Su ısıtıcısı Max kapasite	1 L
Porselen demlik kapasite	0,8 L
Kullanım ömrü	7 yıl



Belgesi veren kuruluş
TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein,
D-51105 Köln
T +49 221 806 1371
F +49 221 806 3935

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
ÜCRETSİZ**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantimiz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İSTEMEYİZ**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
DEMİRTAŞLAR ELEKTRİK - İBRAHİM DEMİRTAŞ DÜZOVA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - MAHMUT AKKOÇ ÖZER ELEKTRİK - ADEM BALIKÇI MERT TEKNİK - ÖMER UYSAL ARSLAN ELEKTRİK - İLYAS ARSLAN SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞÇÖZ NEVCANOĞLU LTD. ŞTİ. - BÜLENT NEVCANOĞLU HİZEL ELEKTRİK - YAŞAR HİZEL KALE ELEKTRİK - LEVENT ATKALE ALTIN TEKNİK - TUNCAY ALTIN EMRAH TÜRKER - EMRAH TÜRKER AŞ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - HAYATİ AFAT ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARI ŞENGÜL AÇAR BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. ÖZDEV TEKNİK - ERDAL DEVECİ ALBAYRAK TEKNİK - GİYASETTİN ALBAYRAK AYDINLAR ELEKTRİK - ÜMÜT AYDIN SEÇKİN BOBİNAJ - SABAHETTİN YAŞAN DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK - ALİ DOLAPÇIOĞLU EBRU ELEKTRONİK - İLHAN AKYOL YILDIZ ELEKTRİK - AHMET OSMAN ORGAN ÖZCAN SOĞUTMA LTD.ŞTİ. - ALİ ÖZCAN FATİH ELEKTRONİK - OSMAN DAVUT AYBAR BUZCAM SERVİS - İZZET VAHAP ERGÖÇ BETA COM LTD. ŞTİ. - MÜNİR ALTUNKAYA BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN İSMAİL ÜNLÜ - İSMAİL ÜNLÜ EMİN ELEKTRONİK - EMİN İRA BÜDÜN ELEKTRONİK - İSMET BÜDÜN MERKEZ TEKNİK - RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU SOĞUTMA - RECEP BOĞA TERMİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - ARİF OĞUL DERYA ELEKTRİK - HASAN HÜSEYİN ÇAVDARCI CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZİM CEVAHİR RİZE TEKNİK - SİNAN ABDULLAH BİHTER ELEKTRONİK - NİHAAT PARLAK TOPRAK TEKNİK - FATİH TOPRAK MERAL ELEKTRONİK - ALIRIZA MERAL YILDIRIM ELEKTRİK- CUMA AKTAŞ ONUR TEKNİK - OZAN DURMUŞ	KOCAVEZİR MAH. KARACAOĞLAN CAD. KOCA VEZİR İŞ MERKEZİ NO: 85 K. 2 / ADANA BARAJ YOLU B. ANGIN BULVARI 4,5 DURAK MERİH APT. ALTI NO: 97/B / ADANA OBALAR CAD. S. Z. BUGAY İŞHANI NO: 11 / ADANA ÖZYURT CADDESİ NO: 27/A / ANKARA İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO: 30/B / ANKARA SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/7-8-10 / ANKARA ULUS MAH. M. AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİLİ APT. NO: 20/A / ANTALYA KURTULUŞ MAH. 2018 SOK. NO: 2/B / AYDIN DUMLUPINAR MAH. BALIKAVDAN SOK. BARUTÇU İŞHANI NO. 10 / BALIKESİR CAMİVASAT MAH. İNÖNÜ CAD. 1. SOK. NO: 6 / A / BALIKESİR KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 8 / ÇANAKKALE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. BLOK NO: 8 / ÇANAKKALE BAYRAMYERİ, MUSOĞLU İŞHANI NO: 9 / DENİZLİ KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SİRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR ŞEREFİYE MAH. GAZİANTEP CAD. NO: 18 / DÜZCE MUSTAFAFAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ BAHÇELİEVLER MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 3/A / ELAZIĞ İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B / ERZİNCAN ORDU CADDESİ NO: 92/A / GAZİANTEP ULUCAMI ÇIVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / HATAY ATATÜRK CADDESİ NO: 261 / İĞDIR FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5SEFAKÖY / İSTANBUL NiŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİT. NO: 36/A / KONYA FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SOK. NO: 5 / MALATYA SARAY MAH. ÖMER EFENDİ SOK. ESER APT. ALTI NO: 3 / MALATYA PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA ALTAY MAH. SEVİNÇ SOK. NO: 25 / MANİSA ZEYNEL ABİDİN MAH. SELMANİ PAK CAD. ÇİLEK SOK. NO: 1 / MARDİN TEMPO GIDA ARKASI GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN TEPEBAŞI MAH. KİLİSE CAD. KİLİSE KARŞISI NO: 31 / MARDİN ÇAKMAK CADDESİ NO: 35 / MERSİN ŞEHİT İSAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO: 5 / MERSİN TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PASAJI NO: 4/Z / RİZE TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 4967C / RİZE CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO: 19 / RİZE HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO: 17/A / ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ CAD. SULUHAN İŞHANI ZEMİN KAT NO: 13 / TRABZON	322 365 24 09 322 227 22 66 322 352 25 75 312 380 00 22 312 269 35 05 312 311 76 46 242 344 20 74 256 225 32 69 266 241 53 33 266 373 03 22 286 217 94 90 286 217 31 18 258 261 98 96 412 229 06 88 380 512 35 74 424 238 51 67 424 611 24 56 446 223 59 76 342 336 07 68 326 215 71 21 476 227 76 66 212 580 76 02 332 236 33 37 274 216 69 97 422 321 51 06 422 325 45 28 236 232 11 89 236 713 31 62 236 313 28 35 482 415 61 98 482 312 55 99 482 312 55 99 324 231 74 64 324 625 74 72 464 213 16 17 464 214 39 59 464 214 84 53 464 213 27 35 464 246 26 65 414 215 51 40 462 321 35 20