

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*

HANDmaid 1901

Blender seti (Pratik mutfak seti)



Pratik mutfak setiniz hayatınızı çok kolaylařtıracak. Mutfaktaki iřleriniz azalacak, size daha fazla zaman kalacak. Őimdi bu kalan zamanı faydalı bir Őey iin kullanabilirsiniz. Mesela sizin iin hazırladıđımız kullanım kılavuzunu okumaya ne dersiniz?



Kullanım kılavuzunda, her Őeyi elimizden geldiđince aık yazmaya alıřtık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın br gn aklınıza bir Őey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceđiniz bir yerde tutmanızı neririz.

Pratik mutfak setiniz hangi parçalardan oluşuyor?




Pratik mutfak setinizi nasıl kullanacaksınız?

Pratik mutfak setinizin karıştırma özelliğini kullanarak kendinizi hiç yormadan dip soslar, soslar, çorbalar ve bebek mamaları hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz yaz aylarının en sıcak günlerinde, kendinizi buz gibi bir milk shake'le serinletebilirsiniz.

Karıştırma.

1) Öncelikle motor ünitesinin her iki tarafındaki kilitlere basın ve karıştırma çubuğunu takın. Bu işlemi tamamladığınızda belirgin bir klik sesi duyacaksınız. **(Şekil 1-2).**

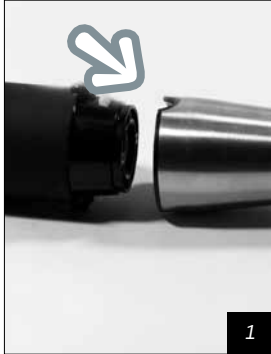

2) Şimdi karıştırmak istediğiniz malzemeyi, bir kabın içine dökün. Bu sırada isterseniz ölçü kabını da kullanabilirsiniz.

3) Artık pratik mutfak setinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sırada hız ayar düğmesiyle istediğiniz hızı belirleyebilir, turbo ayar düğmesiyle, pratik mutfak setinizin maksimum hızda çalışmasını sağlayabilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizin karıştırma özelliğini normal kullanımda, hiç ara vermeden 1 dakikadan daha fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde, motor ünitesine ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Karıştırma çubuğunun ucundaki bıçak çok keskindir. Lütfen, zorunlu olmadıkça, bu bıçağa dokunmamaya özen gösterin.

Doğrama.

Pratik mutfak setinizin doğrama özelliğini kullanarak et, peynir, soğan, çeşitli otlar, sarımsak, havuç, badem, kuru erik gibi sert yiyecekleri yorulmadan ve uğraşmadan doğrayabilirsiniz.

1) Öncelikle plastik kılıfı, dikkatli bir şekilde bıçaktan ayırın.



Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizin doğrama mekanizmasındaki bıçak çok keskindir. Yaralanmaları engellemek için her zaman üst taraftaki plastik bölümden tutmaya özen gösterin.

2) Şimdi bıçağı, doğrama kabının ortasındaki yuvaya yerleştirebilirsiniz. Bunun için bıçağı aşağı doğru bastırdıktan sonra doğrama kabı kapağını kilitlemeniz yeterlidir (**Şekil 3**).



Lütfen dikkat:

Doğrama kabını koyduğunuz yerin ıslak ve kaygan bir zemin olmamasına dikkat edin.



3) İstedığınız yiyeceği doğrama kabına yerleştirdikten sonra doğrama kabının kapağını kapatın (**Şekil 4**).

4) Son olarak motor ünitesinin her iki tarafındaki kilitlere basın ve az önce kapağını kapadığınız doğrama kabına takın. Bu işlemi tamamladığınızda belirgin bir klik sesi duyacaksınız (**Şekil 5-6**).



5) Pratik mutfak setinizi çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basınız. İşlem sırasında bir elinizle motor ünitesini, diğer elinizle de doğrama kabını tutmanızı tavsiye ederiz (**Şekil 7**).



6) Pratik mutfak setinizle işiniz bittikten sonra motor ünitesinin her iki yanındaki kilitlere basarak doğrama kabının kapağından ayırın.

7) Daha sonra doğrama kabının kapağını saat yönünün tersine doğru çevirip kilidini açın ve çıkarın. Lütfen bıçağı çıkarırken çok dikkatli olun.

8) Son olarak hazırladığınız yiyeceği doğrama kabından alın.



Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri doğramayın. Aksi takdirde motora ve bıçaklara zarar verebilirsiniz.

Çırpma.

Pratik mutfak setinizin çırpma özelliği sayesinde, krema ve yumurta beyazını çırpabilir, pandispanya ve hazır tatlıları kolayca karıştırabilirsiniz.

1) Öncelikle motor ünitesinin her iki tarafındaki kilitlere basın ve çırpma çubuğunu takın. Bu işlemi tamamladığınızda belirgin bir klik sesi duyacaksınız (**Şekil 8-9**).



2) Şimdi çırpma istediğiniz malzemeyi, bir kabın içine dökün. Bu sırada derin bir kap seçmenizi tavsiye ederiz.

3) Artık pratik mutfak setinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sırada hız ayar düğmesiyle istediğiniz hızı belirleyebilir, turbo ayar düğmesiyle, pratik mutfak setinizin maksimum hızda çalışmasını sağlayabilirsiniz (**Şekil 10**).



Lütfen dikkat:

Pratik mutfak setinizin çırpma özelliğini normal kullanımda, hiç ara vermeden 2 dakikadan daha fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde, motor ünitesine ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Pratik mutfak setinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Lütfen pratik mutfak setinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.

Pratik mutfak setinizin motor ünitesi, doğrama kabı kapağı ve çırpma ucu tutucusu dışındaki parçalarını bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz. Ancak bu sırada bulaşık makinenizde fazla miktarda temizleyici ya da kireç önleyici kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

Pratik mutfak setinizle çok tuzlu gıdalar hazırladıysanız, bıçakları hemen çalkalayın. Böylece bıçakların performansını düşürmezsiniz.

Pratik mutfak setinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Pratik mutfak setinizin motor ünitesini, doğrama kabı kapağını ve çırpma ucu tutucusunu asla su dolu bir kaba batırmayın ya da musluğun altında yıkamayın. İhtiyaç duyduğunuzda, motor ünitesini, doğrama kabını ve çırpıcı tutucusunu sadece nemli bir bezle silebilirsiniz.

Pratik mutfak setinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen pratik mutfak setinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Pratik mutfak setinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Pratik mutfak setinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Pratik mutfak setinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen pratik mutfak setinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Pratik mutfak setinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin. Gereksiz kablo fazlalığına izin vermeyin.

Lütfen pratik mutfak setinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, pratik mutfak setinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Pratik mutfak setinizi çalışır durumda bırakmayın.

Pratik mutfak setiniz sadece ev kullanımları için tasarlandı.

Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen pratik mutfak setinizi hiç ara vermeden 1 dakikadan fazla çalıştırmayın. Sert yiyecek malzemelerini 10 saniyeden fazla süreyle işleme tabi tutmayın. Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Pratik mutfak setinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, pratik mutfak setinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Pratik mutfak setiniz, çocuğunuzun oyuncacı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncularla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Pratik mutfak setinizi, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Doğrama kabı için doğru kullanım tablosu.

Malzemeler	Maksimum miktarı	Çalışma	Hazırlık	Hız
Et	250 gram	8 saniye	1 - 2 cm	Turbo
Otlar	50 gram	8 saniye	---	3 - 4
Ceviz	100 gram	8 saniye	---	Turbo
Peynir	100 gram	5 saniye	1 - 2 cm	Turbo
Ekmek	80 gram	5 saniye	2 cm	1 - 2
Soğan	150 gram	8 saniye	2 cm	Turbo
Bisküvi	150 gram	6 saniye	2 cm	Turbo
Yumuşak meyve	200 gram	6 saniye	1 - 2 cm	Turbo

Çırpma kabı için doğru kullanım tablosu.

Malzemeler	Maksimum miktarı	Çalışma	Hazırlık	Hız
Yumurta akı	4 Adet	Saat yönünde 120 saniye	15 - 20 Derece	1 - 2
Krema	400 mL		4 - 8 Derece	

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Pratik mutfak setinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Dişli kutusu yerine oturmamış olabilir.	Dişli kutusunu yerine oturtunuz.
	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayar butonu düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Hız ayar butonu düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
	Hazneye fazla malzeme konulmuş.	Haznedeki malzemeleri azaltınız.

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Teknik Özellikler

Model	Handmaid 1901
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 / 50-60 Hz
Güç (W)	700
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Ağırlık (Kg)	1
Kablo Boyu (cm)	120

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV SÜD Product Service GmbH
Zertifizierstelle Ridlerstrasse 65
80339 Munchen / Germany
T 49/89/50 08-42 61
F 49/89/50 08-42 30

Homend adına üreten firma
Liantek Electrical Appliances (Shenzen) Co. Ltd.
No:23, Heping Road East, Longhua Town, Baoan,
Shenzen, Guangdong,
P.R.C.
T 86-755 8170 8110
F 86-755 8170 8126
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu No 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
<p>3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE - OKAN BİLEN BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ. ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ CEMAYEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC. FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE GÜLKOM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY HÜSEYİN OKUTAN - ÖVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA İSMAİL ÜNLÜ İSMAİL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. NİHAH PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SINAN ABDULLAH SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC. ŞENOL SERPEN SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR</p>	<p>YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ÖNUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 /MARDİN KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALIÇI SOK.NO: 20/B / RİZE ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA TOPHANE MAH. TAŞCIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR</p>	<p>322 225 60 88 462 230 97 95 384 214 19 00 464 214 66 72 384 511 34 10 224 233 74 39 464 217 90 72 462 328 01 75 464 213 16 17 384 213 19 96 384 214 16 99 424 238 51 67 322 235 23 48 462 224 22 62 462 326 61 42 464 212 02 06 462 321 26 26 482 212 83 06 236 713 31 62 422 232 04 19 464 217 74 97 236 232 11 89 464 246 26 65 384 341 42 13 464 214 84 53 384 213 23 96 482 312 55 99 482 312 55 99 464 214 39 59 384 471 34 56 224 367 73 53 424 212 10 09 322 211 01 11 512 343 45 67 464 217 90 84 258 242 85 86 384 511 58 31 384 212 20 75 384 311 26 79 384 212 16 28</p>