

*Dođru hazırlanmıř bir kullanım kılavuzu
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlıđın adı **Homend**. Serving life.*




S3 Mixer2001
smart silent simple
Mikser

Yeni mikserinizi tasarlarırken yıllardır alışkanlıktan sorgulamayı unuttuğumuz pek çok şey olduğunu fark ettik. Mikserinizdeki gözle görünür iyileştirmeler, bu sorgulamanın iyi bir yere vardığını gösteriyor. Şimdi sizden ricamız, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanız. Aslında bu, sizin her zaman yaptığınız şey. Eski bir tarifin yeni yorumunu gördüğünüzde iyice okuduktan sonra uygulamaya geçen de siz değil misiniz?



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Mikseriniz hangi parçalardan oluşuyor?

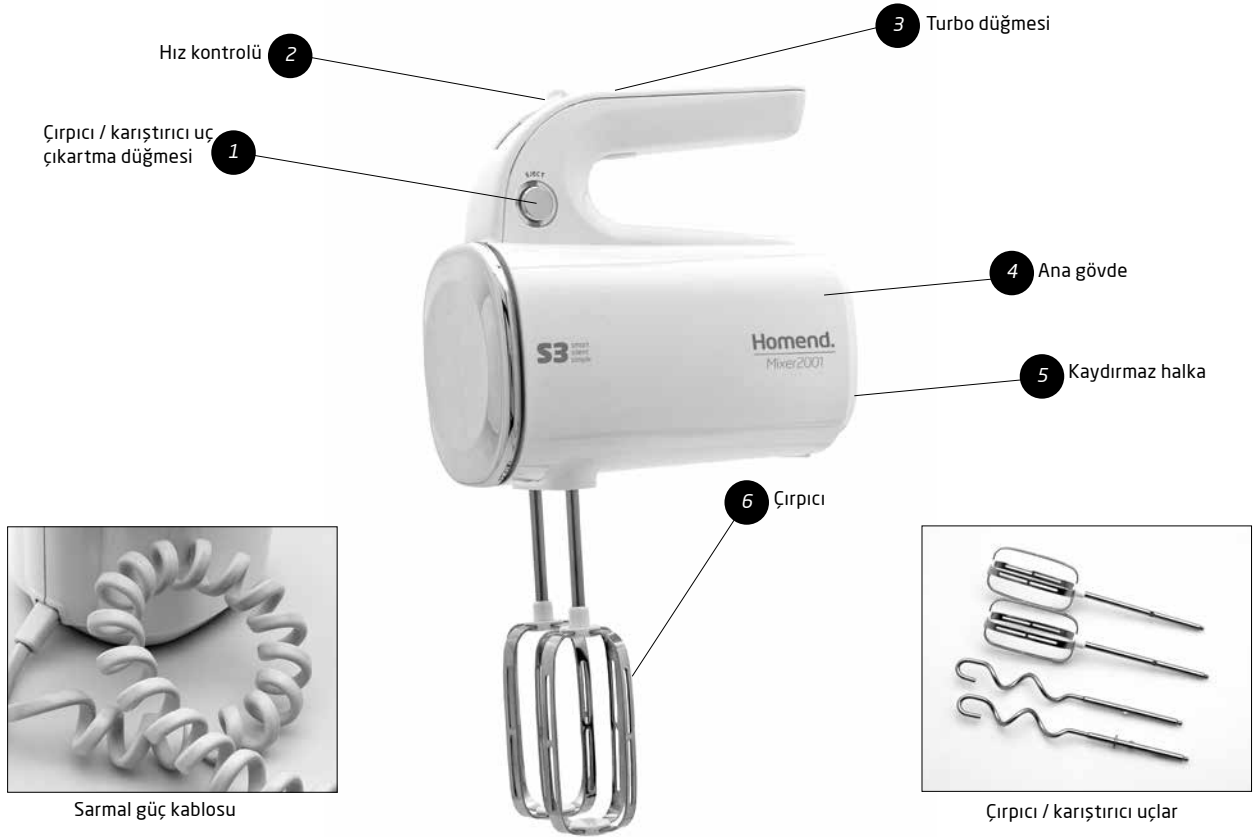

Mikserinizi nasıl kullanacaksınız?

Montaj.

Mikserinizi ihtiyacınıza göre ister hamur karıştırıcıları ister çırpıcıları takarak kullanabilirsiniz.

1) Her iki çırpıcı ucunu yuvalarına takınız. Sağ, sol ayrımı yapmadan bu işlemi yapabilirsiniz, uçlar yuvalara tam oturduğunda belirgin bir klik sesi duyarsınız (**Şekil 1**).



Lütfen dikkat:

Mikserinizin iki ucunu da takmadan çalıştırmayı denemeyiniz.

Lütfen dikkat:

Mikserinizin hamur karıştırıcı ve çırpıcılarını kesintisiz olarak 10 dakikadan fazla çalıştırmayınız (katı maddeler için 5 dakika). Çalıştırmaya devam etmeden önce cihazınızı oda sıcaklığında soğumaya bırakınız.

2) Her iki hamur karıştırıcı ucunu yuvalara takınız. Takarken her ucu önceden belirlenmiş kendi yuvasına takmaya dikkat ediniz (**Şekil 2**).



3) Çırpıcıları ve hamur karıştırıcıları asla birlikte kullanmayınız.

Kullanım.

Artık mikserinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Mikserinizin çırpma özelliği sayesinde, krema ve yumurta beyazını çırpabilir, pandispanya ve hazır tatlıları kolayca karıştırabilirsiniz.

Bu sırada hız ayar düğmesiyle istediğiniz hızı belirleyebilir, turbo ayar düğmesiyle, mikserinizin maksimum hızda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

1) Mikserinizin çırpma uçlarını taktıktan sonra hız ayar düğmesini birinci kademeye getirerek çırpma işlemine başlayın (**Şekil 3**).



3

2) Kısa süreli ama turbo hızda bir işlem yapmak isterseniz TURBO düğmesine kısa bir süre basınız ve bırakınız. Bu işlem size anlık, çok etkili bir karıştırma imkanı verir. (**Şekil 4**).



4

3) Mikserinizin uçlarını değiştirmek isterseniz, hız kontrol düğmesini kapalı konuma getirip EJECT tuşuna çift taraflı olarak basmanız uçların çıkması için yeterli olacaktır. Mikserinizin uçlarını çıkarabilmek için hız ayarını "OFF" konumuna getiriniz. (**Şekil 5**)



5

**Lütfen dikkat:**

Çıkarılabilen parçaları daima kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.

**Lütfen dikkat:**

Mikserinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri karıştırmayın. Aksi takdirde motora ve uçlara zarar verebilirsiniz.

*Mikserinize iyi bakın,
faydasını göreceksiniz.*

Lütfen mikserinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.

Mikserinizin motor ünitesi dışındaki parçalarını bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz. Ancak bu sırada bulaşık makinenizde fazla miktarda temizleyici ya da kireç önleyici kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

Mikserinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları bulaşık makinesine

yerleştirmeden önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Mikserinizin motor ünitesini asla su dolu bir kaba batırmayın ya da musluğun altında yıkamayın. İhtiyaç duyduğunuzda, motor ünitesini sadece nemli bir bezle silebilirsiniz.

Mikserinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen mikserinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. mikserinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Mikserinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Mikserinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen mikserinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mikserinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Lütfen mikserinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, mikserinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Mikserinizi çalışır durumda bırakmayın.

Mikseriniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen mikserinizi hiç ara vermeden 10 dakikadan fazla çalıştırmayın (katı maddeler için 5 dakika). Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Mikserinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mikserinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Mikseriniz, çocuğunuzun oyuncuğu değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Mikseriniz, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mikserinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayarı düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihazın uçları düşüyor.	Cihazın uçları iyi takılmamış olabilir.	Klik sesini duyana kadar uçları ittiniz.
Cihazın uçları çıkmıyor.	Hız kontrol düğmesi açık konumda olabilir.	Hız kontrol düğmesini kapalı konuma getiriniz.
	Eject tuşuna iyi basılmamış olabilir.	Eject tuşuna iki taraflı basınız.
Turbo düğmesi çalışmıyor.	Cihaz OFF konumunda olabilir.	Hız ayarını OFF konumundan çıkartınız.

Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
ÜCRETSİZ**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulaştırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantinin 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İSTEMEYİZ**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Teknik Özellikler	
Model	Mixer 2001
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 / 50-60 Hz
Güç (W)	300
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Ağırlık (Kg)	1.2
Kablo Boyu (cm)	190

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TUV Rheinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein
Cologne, D-51105 Germany
T 49 (0) 1803 112 112
F 49 (0) 1803 000 169

Homend adına üreten firma
KJI Industrial Limited
Unit 3510-11, 35/F Cable TV Tower,
9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T,
Hong Kong
T 852-2191 7331
F 852-2408 3009
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ ÇIVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAIL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRİ HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MISIR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / İĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	312 363 08 08