

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*



FOODrunner2002

Mikser

Yeni mikserinizi tasarlarırken yıllardır alışkanlıktan sorgulamayı unuttuğumuz pek çok şey olduğunu fark ettik. Mikserinizdeki gözle görünür iyileştirmeler, bu sorgulamamanın iyi bir yere vardığını gösteriyor. Şimdi sizden ricamız, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanız. Aslında bu, sizin her zaman yaptığınız şey. Eski bir tarifin yeni yorumunu gördüğünüzde iyice okuduktan sonra uygulamaya geçen de siz değil misiniz?



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Mikseriniz hangi parçalardan oluşuyor?




Mikserinizi nasıl kullanacaksınız?

Mikserinizi ihtiyacınıza göre ister hamur karıştırıcıları ister çırpıcıları takarak kullanabilirsiniz.

ÇIRPMA:

Her iki çırpıcı ucunu yuvalarına takınız. Sağ, sol ayrımı yapmadan bu işlemi yapabilirsiniz, uçlar yuvalara tam oturduğunda belirgin bir klik sesi duyarsınız (**Şekil 1**).

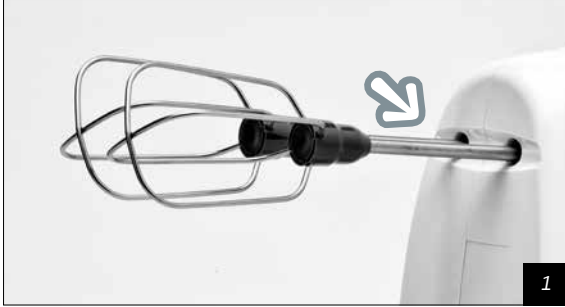


! Lütfen dikkat:

Mikserinizin iki ucunu da takmadan çalıştırmayı denemeyiniz.

Ürününüzü fişe takarken hız ayar düğmesi "0" konumunda olmalıdır. Çırpıcıları yada hamur karıştırma uçlarını takmadan ürünü çalıştırmayınız.

Ürününüzü çalıştırmak için gövde üzerindeki on-off/ hız ayar düğmesini kullanınız. Ürününüz dört değişik hız kademesinde ve TURBO konumunda kullanılabilir. Düğmenin üstünde yazan 0-1-2-3-4 hız kademelerini göstermektedir (**Şekil 2**). Ürününüzün çalışma hızını hız ayar düğmesini sırasıyla ilerleterek, kademe kademe artırırsınız.

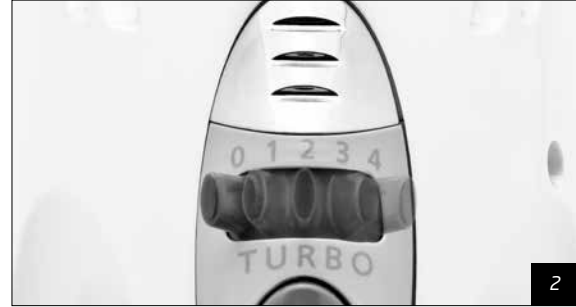

Hazırlanacak malzemeye göre uygun hızı seçmeniz gerekir.

Çırpma işleminin başında ürünü "1." hız kademesinde çalıştırınız. Hazırladığınız karışıma yeni malzemeler kattığınızda da hız ayarının 1'de olmasına dikkat ediniz. Hız yeterli değilse kademeli olarak "2.", "3." veya "4." hız kademelerine geçiniz.

Ani yüksek hıza ihtiyacınız olduğunda, TURBO düğmesine basarak maksimum hıza ulaşabilirsiniz **(Şekil 3)**.



Lütfen dikkat:

Ürününüzü, ara vermeden çırpıcı uçlarla 10 dakikadan, karıştırıcı uçlarla 2 dakikadan fazla kullanmayınız.


Ürününüzü kabın üstünde ve yatay şekilde tutunuz, çırpıcılar kabın tabanına dik şekilde kullanılmalıdır.

İçi teflon kaplanmış kaplarda ürünüünüzü dikkatli kullanınız, aksi halde teflonunuz çizilebilir.

KARIŞTIRMA:

Mayonez, omelet, bisküvi ile yapılan çeşitli kekler, muhallebi, krema, peynirli karışımlar, sos ve çorba hazırlamak, yumurta çırpma için çırpıcı uçlar kullanılır. Yumurta beyazı gibi malzemeleri çırpma veya krema yapmak için dar ve uzun bir kap kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karıştırma işlemi için her iki hamur karıştırıcı ucu yuvalara takınız. Her ucu kendi yuvasına takmaya dikkat ediniz. Gri renkli ucu okla gösterilen yuvaya takınız. Diğer yuvaya da kırmızı renkli karıştırıcı ucu takınız **(Şekil 4)**.

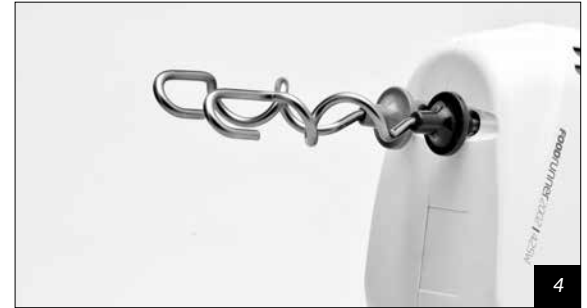

Hamur hazırlarken, kıyma vb. karıştırırken karıştırıcı uçlar kullanılır. Hamur karıştırırken hızı 4. seviyeye getirmenizi tavsiye ederiz.

Karıştırma işlemi sırasında yeni malzemeler eklediğinizde, hızı birinci seviyeye getiriniz. Malzemeleri ekledikten sonra hızı arttırabilirsiniz. İki dakika kullandıktan sonra ara vererek motorun soğumasını bekleyiniz.

Karıştırıcı uçları ara vermeden en fazla 2 dakika kullanarak 400 gr. unu hamur haline getirebilirsiniz.

Çırpma ve karıştırma uçları ile işiniz bittiğinde ise hız ayar düğmesini "0" konumuna getiriniz. Uç çıkarma düğmesine basarak uçları çıkarınız (**Şekil 5**).



5

Mikserinizle işiniz bittiğinde mikserinizi ve uçlarını stand üzerinde saklayabilirsiniz (**Şekil 6**).



6



Lütfen dikkat:

Çırpma ve karıştırma uçlarını kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.



Lütfen dikkat:

Mikserinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri karıştırmayın. Aksi takdirde motora ve uçlara zarar verebilirsiniz.



Lütfen dikkat:

Mikseriniz yoğun kıvamlı, sert hamurları karıştırmak için uygun değildir.

Mikserinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Lütfen mikserinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.

Mikserinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları yıkamadan önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Mikserinizin motor ünitesini asla su dolu bir kaba batırmayın ya da musluğun altında yıkamayın. İhtiyaç duyduğunuzda, motor ünitesini sadece nemli bir bezle silebilirsiniz.

Karıştırıcı ve çırpıcı uçları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

Mikserinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen mikserinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. mikserinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Mikserinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, tip etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Mikserinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz.

Lütfen mikserinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mikserinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Lütfen mikserinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, mikserinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Mikserinizi çalışır durumda bırakmayın.

Mikseriniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen mikserinizi hiç ara vermeden 10 dakikadan fazla çalıştırmayın (katı maddeler için 5 dakika). Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Mikserinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mikserinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Mikseriniz, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Ürünü kullanırken çocuklar gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mikserinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
	Hız ayarı "0" konumunda olabilir.	Hız ayarını "1." "2." "3." yada "4." seviyeye getiriniz.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayarı düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihazın uçları düşüyor.	Cihazın uçları iyi takılmamış olabilir.	Klik sesini duyana kadar uçları ittiriniz.
Cihazın uçları çıkmıyor.	Uç çıkarma düğmesine iyi basılmamış olabilir.	Uç çıkarma düğmesine iyice basınız.
Turbo düğmesi çalışmıyor.	Hız ayarı "0" konumunda olabilir.	Hız ayarını "1." "2." "3." yada "4." seviyeye getiriniz.

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemleri bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Teknik Özellikler	
Model	Foodrunner 2002
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	220-240 / 50 Hz
Güç (W)	425 (max)
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)
Ağırlık (Kg)	1
Kablo Boyu (cm)	100

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Made in TURKEY



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
DEMİRTAŞLAR ELEKTRİK - İBRAHİM DEMİRTAŞ	KOCAVEZİR MAH. KARACAOĞLAN CAD. KOCA VEZİR İŞ MERKEZİ NO: 85 K. 2 / ADANA	322 365 24 09
DÜZOVA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - MAHMUT AKKOÇ	BARAJ YOLU B. ANGIN BULVARI 4,5 DURAK MERİH APT. ALTI NO: 97/B / ADANA	322 227 22 66
ÖZER ELEKTRİK - ADEM BALIKÇI	OBALAR CAD. S. Z. BUGAY İŞHANI NO: 11 / ADANA	322 352 25 75
ARSLAN ELEKTRİK - İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO: 30/B / ANKARA	312 269 35 05
SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞGÖZ	SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/7-8-10 / ANKARA	312 311 76 46
NEVCANOĞLU LTD. ŞTİ. - BÜLENT NEVCANOĞLU	ULUS MAH. M. AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT. NO: 20/A / ANTALYA	242 344 20 74
HİZEL ELEKTRİK - YAŞAR HİZEL	KURTULUŞ MAH. 2018 SOK. NO: 2/B / AYDIN	256 225 32 69
AS ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - HAYATİ AFAT	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. BLOK NO: 8 / ÇANAKKALE	286 217 31 18
ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK	BAYRAMYERİ, MUSOĞLU İŞHANI NO: 9 / DENİZLİ	258 261 98 96
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRİ HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
ACAR BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	ŞEREFİYE MAH. GAZİANTEP CAD. NO: 18 / DÜZCE	380 512 35 74
ÖZDEV TEKNİK - ERDAL DEVECİ	MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
AYDINLAR ELEKTRİK - ÜMÜT AYDIN	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B / ERZİNCAN	446 223 59 76
SEÇKİN BOBİNAJ - SABAHETTİN YAVŞAN	ORDU CADDESİ NO: 92/A / GAZİANTEP	342 336 07 68
DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK - ALİ DOLAPÇIOĞLU	ULUCAMI CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / HATAY	326 215 71 21
EBRU ELEKTRONİK - İLHAN AKYOL	ATATÜRK CADDESİ NO: 261 / İÇDIR	476 227 76 66
ÖZCAN SOĞUTMA LTD.ŞTİ. - ALİ ÖZCAN	NIŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİT. NO: 36/A / KONYA	332 236 33 37
FATİH ELEKTRONİK - OSMAN DAVUT AYBAR	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	274 216 69 97
BETA COM LTD. ŞTİ. - MÜNİR ALTUNKAYA	SARAY MAH. ÖMER EFENDİ SOK. ESER APT. ALTI NO: 3 / MALATYA	422 325 45 28
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
İSMAİL ÜNLÜ - İSMAİL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
BÜDÜN ELEKTRONİK - İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAH. SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOK. NO: 1 / MARDİN	482 415 61 98
TERMİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - ARIF OĞUL	ÇAKMAK CADDESİ NO: 35 / MERSİN	324 231 74 64
DERYA ELEKTRİK - HASAN HÜSEYİN ÇAVDARCI	ŞEHİT İSAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO: 5 / MERSİN	324 625 74 72
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
YILDIRIM ELEKTRİK- CUMA AKTAŞ	SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO: 17/A / ŞANLIURFA	414 215 51 40
ATILIM ELEKTRONİK - İSMAİL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH.ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
ÖZTÜRK SOĞUTMA - MURAT ÖZTÜRK	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO 1/1	422 325 79 88
HOMEND ELEKTRİK Lİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ - BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A	454 212 17 22
BOĞA TEKNİK - MEHMET BOĞA	TEPEBAŞI MAH. SOBACILAR ÇARŞISI FELEMEZ ÇELİK APT. NO 2 7 B KIZILTEPE	482 312 36 88
PEKER ELEKTRİK - EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO 13/A ÇANAKKALE	217 666 19 31