

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu  
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.  
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*



**FOODrunner**2003

Mikser

*Yeni mikserinizi tasarlarken yıllardır alışkanlıktan sorgulamayı unuttuğumuz pek çok şey olduğunu fark ettik. Mikserinizdeki gözle görünür iyileştirmeler, bu sorgulamanın iyi bir yere vardığını gösteriyor. Şimdi sizden ricamız, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanız. Aslında bu, sizin her zaman yaptığınız şey. Eski bir tarifin yeni yorumunu gördüğünüzde iyice okuduktan sonra uygulamaya geçen de siz değil misiniz?*



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

# Mikseriniz hangi parçalardan oluşuyor?




## Mikserinizi nasıl kullanacaksınız?

Mikserinizi ihtiyacınıza göre ister hamur karıştırıcıları ister çırpıcıları takarak kullanabilirsiniz.

### ÇIRPMA:

Her iki çırpıcı ucunu yuvalarına takınız. Sağ, sol ayrımı yapmadan bu işlemi yapabilirsiniz, uçlar yuvalara tam oturduğunda belirgin bir klik sesi duyarsınız (**Şekil 1**).

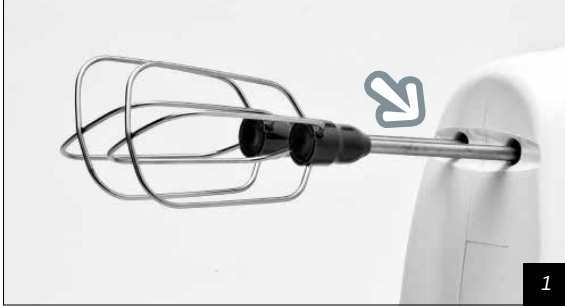


### ! Lütfen dikkat:

Mikserinizin iki ucunu da takmadan çalıştırmayı denemeyiniz.

Ürününüzü fişe takarken hız ayar düğmesi "0" konumunda olmalıdır. Çırpıcıları yada hamur karıştırma uçlarını takmadan ürünü çalıştırmayınız.

Ürününüzü çalıştırmak için gövde üzerindeki on-off/ hız ayar düğmesini kullanınız. Ürününüz dört değişik hız kademesinde ve TURBO konumunda kullanılabilir. Düğmenin üstünde yazan 0-1-2-3-4 hız kademelerini göstermektedir (**Şekil 2**). Ürününüzün çalışma hızını hız ayar düğmesini sırasıyla ilerleterek, kademe kademe artırınız.

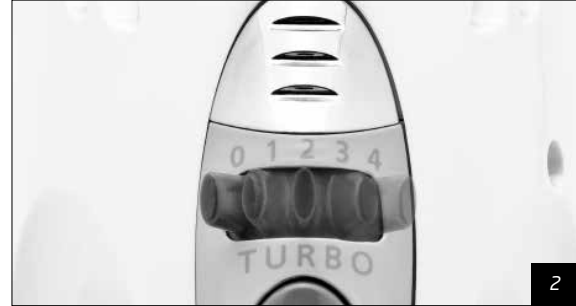

Hazırlanacak malzemeye göre uygun hızı seçmeniz gerekir.

Çırpma işleminin başında ürünü "1." hız kademesinde çalıştırınız. Hazırladığınız karışıma yeni malzemeler kattığınızda da hız ayarının 1'de olmasına dikkat ediniz. Hız yeterli değilse kademeli olarak "2.", "3." veya "4." hız kademelerine geçiniz.

Ani yüksek hıza ihtiyacınız olduğunda, TURBO düğmesine basarak maksimum hıza ulaşabilirsiniz **(Şekil 3)**.



**Lütfen dikkat:**

Ürününüzü, ara vermeden çırpıcı uçlarla 10 dakikadan, karıştırıcı uçlarla 2 dakikadan fazla kullanmayınız.

Ürününüzü kabın üstünde ve yatay şekilde tutunuz, çırpıcılar kabın tabanına dik şekilde kullanılmalıdır.

İçi teflon kaplanmış kaplarda ürününüzü dikkatli kullanınız, aksi halde teflonunuz çizilebilir.

**KARIŞTIRMA:**

Mayonez, omelet, bisküvi ile yapılan çeşitli kekler, muhallebi, krema, peynirli karışımlar, sos ve çorba hazırlamak, yumurta çırpma için çırpıcı uçlar kullanılır. Yumurta beyazı gibi malzemeleri çırpma veya krema yapmak için dar ve uzun bir kap kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karıştırma işlemi için her iki hamur karıştırıcı ucu yuvalara takınız. Her ucu kendi yuvasına takmaya dikkat ediniz. Gri renkli ucu okla gösterilen yuvaya takınız. Diğer yuvaya da kırmızı renkli karıştırıcı ucu takınız **(Şekil 4)**.



Hamur hazırlarken, kıyma vb. karıştırırken karıştırıcı uçlar kullanılır. Hamur karıştırırken hızı 4. seviyeye getirmenizi tavsiye ederiz.

Karıştırma işlemi sırasında yeni malzemeler eklediğinizde, hızı birinci seviyeye getiriniz. Malzemeleri ekledikten sonra hızı arttırabilirsiniz. İki dakika kullandıktan sonra ara vererek motorun soğumasını bekleyiniz.

Karıştırıcı uçları ara vermeden en fazla 2 dakika kullanarak 400 gr. unu hamur haline getirebilirsiniz.

Çırpma ve karıştırma uçları ile işiniz bittiğinde ise hız ayar düğmesini "0" konumuna getiriniz. Uç çıkarma düğmesine basarak uçları çıkarınız (**Şekil 5**).



Mikserinizle işiniz bittiğinde kabloyu, kablo sarma yuvasına sararak saklayabilirsiniz (**Şekil 6**).



#### Lütfen dikkat:

Çırpma ve karıştırma uçlarını kullandıktan sonra hemen temizleyiniz.



#### Lütfen dikkat:

Mikserinizle buz, muskat, kahve çekirdeği ve hububat gibi çok sert malzemeleri karıştırmayın. Aksi takdirde motora ve uçlara zarar verebilirsiniz.



#### Lütfen dikkat:

Mikseriniz yoğun kıvamlı, sert hamurları karıştırmak için uygun değildir.

## *Mikserinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.*

Lütfen mikserinizi temizlemeden önce, fişi prizden çekmeyi unutmayın.

Mikserinizle renkli gıdalar hazırladıktan sonra, plastik parçaların renk değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu durumda, parçaları yıkamadan önce bitkisel sıvı yağla silmenizi tavsiye ederiz.

Mikserinizin motor ünitesini asla su dolu bir kaba batırmayın ya da musluğun altında yıkamayın. İhtiyaç duyduğunuzda, motor ünitesini sadece nemli bir bezle silebilirsiniz.

Karıştırıcı ve çırpıcı uçları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

## *Mikserinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.*

Lütfen mikserinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. mikserinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Mikserinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, tip etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Mikserinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz.

Lütfen mikserinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mikserinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Lütfen mikserinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, mikserinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Mikserinizi çalışır durumda bırakmayın.

Mikseriniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen mikserinizi hiç ara vermeden 10 dakikadan fazla çalıştırmayın (katı maddeler için 5 dakika). Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Mikserinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mikserinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Mikseriniz, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Ürünü kullanırken çocuklar gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.



## Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mikserinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
	Hız ayarı "0" konumunda olabilir.	Hız ayarını "1." "2." "3." yada "4." seviyeye getiriniz.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayarı düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihazın uçları düşüyor.	Cihazın uçları iyi takılmamış olabilir.	Klik sesini duyana kadar uçları ittiriniz.
Cihazın uçları çıkmıyor.	Uç çıkarma düğmesine iyi basılmamış olabilir.	Uç çıkarma düğmesine iyice basınız.
Turbo düğmesi çalışmıyor.	Hız ayarı "0" konumunda olabilir.	Hız ayarını "1." "2." "3." yada "4." seviyeye getiriniz.

## Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste  
evden alıp  
eve teslim  
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis işlemleri bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum  
SERVIS  
SÜRESİ  
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

**7/24  
canlı destek  
444 32 45  
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl  
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ  
BELGESİ  
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

<b>Teknik Özellikler</b>	
<b>Model</b>	Foodrunner 2003
<b>Voltaj (V) / Frekans (Hz)</b>	220-240 / 50 Hz
<b>Güç (W)</b>	425 (max)
<b>Kullanım Ömrü (Yıl)</b>	7 (yedi)
<b>Ağırlık (Kg)</b>	1
<b>Kablo Boyu (cm)</b>	100

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Made in TURKEY



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.  
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul  
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

## Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAİL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / IĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRİZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞÇÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVENE CAD. NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMTUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	312 363 08 08