

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*

FUNCTIONAL2806

Mutfak robotu



Mutfak robotunuz hayatınızı çok kolaylařtıracak. Mutfaktaki iřleriniz azalacak, size daha fazla zaman kalacak. Őimdi bu kalan zamanı faydalı bir Őey için kullanabilirsiniz. Mesela sizin için hazırladıđımız kullanım kılavuzunu okumaya ne dersiniz?



Kullanım kılavuzunda, her Őeyi elimizden geldiđince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir Őey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceđiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

Mutfak robotunuz hangi parçalardan oluşuyor?



- 1)Blender motor gövde
- 1a)Çalıştırma düğmesi
- 1b)Turbo düğmesi
- 2)Paslanmaz blender ayağı
- 3)Çırpıcı çalıştırma başlığı
- 4)Çırpma uçları
- 5)Çırpma/karıştırma kabı
- 6)Küçük itme aparatı
- 7)Büyük itme aparatı
- 8)Robot kapağı
- 3a)Kapak açma düğmeleri
- 3b)Motor gövde çıkarma düğmesi
- 9)Güvenlik kapağı
- 10)Rendeleme/dilimleme diski
- 11)Bıçak
- 12)Çevirme mili
- 13)Robot kabı

Mutfak robotunuzu nasıl kullanacaksınız?

İlk kullanımdan önce

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz, 10 dakika içinde mutfak robotunuzla tanışmış olacaksınız. Ardından mutfak robotunuzun parçalarını, ambalajlarından çıkarınız.

Mutfak robotunuzun gövdesinin altında, kullanım için uygun voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce "Temizlik" bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu su ile dikkatlice yıkayarak kurutunuz. Hafif nemli bir bezle silerek de temizleyebilirsiniz.

Ayrıca ürün ile birlikte verilen mini kitapçığı da okumanızı tavsiye ederiz.

Paslanmaz blender ayağı ile karıştırma ve parçalama.

Lütfen dikkat:

Paslanmaz parçalayıcı ayağı bir kap içinde ve gıda ile çalıştırınız. Kesinlikle kap dışında ve boşta çalıştırmayınız, tehlikelidir.

Kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

Önce paslanmaz blender ayağını, motor ünitesine saat yönünde çevirerek takınız(**Resim1**).




Paslanmaz blender ayak motor gövdesine tamamen oturduğunda daha fazla zorlamayınız. Fazla döndürürseniz dişler yalama yapabilir.

Paslanmaz blender ayaktan iyi netice alabilmek için özel ölçekli kabı veya derince bir kap kullanınız. Yiyecekleri parçalara ayırıp kaba atınız. Parçalayıcı ayağı kaba daldırınız, fişi prize takarak çalıştırınız **(Resim 2)**.



2

Blenderinizi çalıştırmak için blender motor gövde üzerindeki çalıştırma düğmesine veya turbo düğmesine basınız **(Resim 3)**.

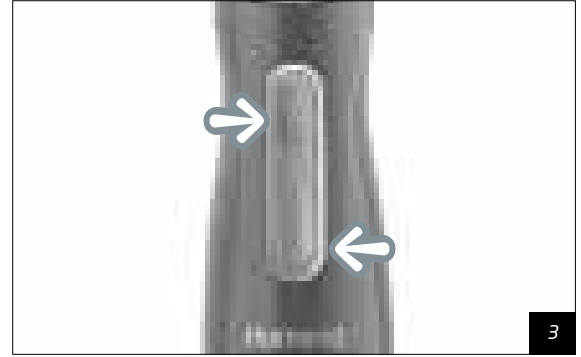

3

Ürününüzü uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız. Motor çalışırken blender ayağını aşağı yukarı hareket ettirerek daha iyi karışmasını sağlayabilirsiniz. Parçalama işlemi bittiğinde fişi prizden çıkarıp, parçalayıcı ayağı ana gövdeden ayırınız.



Öneririz:

Blenderiniz sos, çorba, mayonez ve bebek maması yapmak için uygundur.



Lütfen dikkat:

Blender ayağının ucundaki bıçak çok keskindir. Lütfen bu bıçağa dokunmayınız.

Çırpıcı ile Çırpma ve Karıştırma.

Çırpıcıyı kullanarak kek hamuru, omlet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabilirsiniz. Çırpıcıyı kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar:

- Çırpıcıyı daima dik konumda çalıştırınız.
- Çırpıcıyı boş kapta ya da dışarıda çalıştırmayınız.
- Çırpıcınızı verimli kullanmak için aşağı yukarı ve dairesel hareketler yaptırarak kullanınız.
- Çırpıcının yerine tamamen oturduğundan emin olunuz.
- Çırpıcının ürünle beraber verilen ölçekli karıştırma kabı veya derin bir kap ile kullanılmasını öneririz.

Kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

Çırpıcıları, çırpıcı çalışma başlığına doğru iterek yerine oturtunuz **(Resim 4)**.

Çırpıcı çalışma başlığını ana gövdeye saat yönünde çevirerek takınız. Fazla sıkmayınız, yalama yapabilir **(Resim 5)**.



Şimdi çırpacak istediğiniz malzemeyi size ürünle beraber verdiğimiz ölçekli kaba ya da derin bir kaba koyunuz. Fişi prize takınız ve çırpıcıyı da bu kaba daldırınız çalıştırma düğmesine basarak, gerektiğinde de turbo düğmesine basarak karıştırma işlemi tamamlayınız. Karıştırma işi bittiğinde fişi prizden çekiniz. Çırpıcıyı kaptan çıkarınız. Çırpıcı çalışma başlığını blender motor gövdeden çıkarınız. Çırpıcıları da çekerek çırpıcı çalıştırma başlığından çıkarınız.



Lütfen dikkat:

Çırpma özelliğini, hiç ara vermeden 10 saniyeden fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde motorun bulunduğu ana gövdeye ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Robot Kabında Parçalayıcı Bıçak ile Parçalama ve Karıştırma.

Kullanım için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Robot kabını düz ve sabit bir zemine yerleştirdikten sonra çevirme milini, robot kabının ortasındaki yuvaya yerleştirdiniz **(Resim 6)**.



Lütfen bu aşamada kaba doğranacak malzemeyi koymayınız.

Şimdi parçalayıcı paslanmaz bıçağı plastik kılıfından çıkarınız. Bıçağı çevirme mili üzerine düzgünce yerleştiriniz **(Resim 7)**.




Parçalamak istediğiniz malzemeyi kabın içerisine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde koyunuz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız.

Robot kabının üzerine şeffaf güvenlik kapağını yerleştiriniz **(Resim 8)**.



Güvenlik kapağı üzerine kilitlenebilir robot kapağını yerleştiriniz. Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterir **(Resim 9)**.

Blender motor gövde üzerindeki üçgen işareti "▼" ve robot kapağı üzerinde sağ taraftaki "●" konum işaretini hizalayarak motor gövdeyi kapağa yerleştiriniz. Motor gövdesini saat yönünde "🔒" kilit işaretine doğru kilitleme sesini duyana kadar çeviriniz. Bu durumda gövde üzerindeki "▼" konum işareti kapağın sol tarafındaki "●" işareti ile aynı hizaya gelecektir **(Resim 10)**.

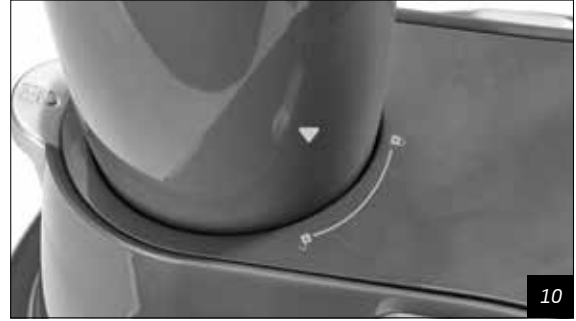

Fişi prize takınız. Çalıştırma düğmesine veya Turbo düğmesine basarak parçalama işlemi yapabilirsiniz. Turbo düğmesi darbeli çalışma ve maksimum güç kullanma imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde istediğiniz sonucu daha kolay elde edersiniz. Turbo fonksiyonunu kullanırken düğmeye kısa kısa aralıklarla basınız.



Lütfen dikkat:

Robotunuz maksimum 10 saniye sürekli çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Gıdalar hazırlanırken bu sürenin aşılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde robotunuz zarar görebilir.



Lütfen dikkat:

Kilitlenebilir robot kabı kapağı ve/ veya motor gövdesi yerine tam oturup kilitlenmediği sürece cihazınız çalışmayacaktır.

Paslanmaz bıçaklar ile doğramak için:

Parçaladığınız yiyecekleri almak için öncelikle bıçakları çevirme mili ile birlikte dikkatlice yerinden çıkarınız. Aşağıda sizin için hazırladığımız parçalama ve karıştırma önerilerini göreceksiniz. Bu öneriler yapılan testlerin sonucu olup kendi damak zevkinize göre çalıştırma şekil ve sürelerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.

Malzemeler	Maksimum miktar	Çalışma konumu
Et	400 g	Turbo
Soğan/Sarımsak (bölünmüş)	500 g	On / Turbo (Anlık çalıştırmalarla)
Meyve (Bölünmüş)	700 g	Turbo
Maydanoz	100 g	On/Turbo
Fındık/Badem/Ceviz	300 g	On / Turbo
Peynir	300 g	Turbo
Bisküvi	300 g	On / Turbo



Lütfen dikkat:

Robotunuzu çalıştırmadan önce şeftali, kayısı, erik v.b meyvelerin çekirdeklerini, badem, ceviz, fındık v.b kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız. Eti kemiksiz, yağsız ve sinirsiz olarak kullanınız.

Lütfen dikkat:

Motor tam olarak durmadan ve fişi prizden çekmeden motor gövdesini ve kilitlenebilir kapağı robot kabından ayırmayınız.

Motor gövdesini çıkarmak için ürünün fişini prizden çekiniz.

Bir elinizi yan taraftaki blender motor gövde çıkarma düğmesine, diğer elinizle motor gövdesini gövde üzerindeki "▼" işareti robot kapağı üzerindeki "☑" konum işaretine doğru saat yönünün tersi yönde, sağ taraftaki "●" işaretine gelene kadar çeviriniz. Motor gövdesini çıkarınız (**Resim 11**).

Robot kabı kapağını çıkarmak için resimde gösterilen kapak açma düğmelerine basınız (**Resim 12**).

Ardından güvenlik kapağını çıkarabilirsiniz (**Resim 13**).



Robot Kabında Rendeleme ve Dilimleme

Lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Robot kabını düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz. Çevirme milini, merkezleme milinin üzerine oturtunuz **(Resim 14)**.



Dilimleme ve rendeleme için iki ayrı bıçak bulunmaktadır. İhtiyacınıza göre disk üzerine çıkıntılı yüzey üste gelecek şekilde rendeleme ya da dilimleme bıçağını takınız. Rendeleme/Dilimleme diski düz bir şekilde duruyorsa ve üstten bastırılınca oynamıyorsa yerine oturmuştur **(Resim 15)**.



Robot kabının üzerine şeffaf güvenlik kapağını yerleştiriniz. Kilitlenebilir robot kabı kapağını da dikkatlice yerleştirip kulakların kilitlenmesini sağlayınız. Duyacağınız klik sesi kulakların yerine yerleşip kilitlendiğini gösterir. Bakınız resim 8-9.

Blender motor gövde üzerindeki üçgen işareti "▼" ve robot kapağı üzerinde sağ taraftaki "●" konum işaretini hizalayarak motor gövdeyi kapağa yerleştiriniz. Motor gövdesini saat yönünde "🔒" kilit işaretine doğru kilitleme sesini duyana kadar çeviriniz. Bu durumda gövde üzerindeki "▼" konum işareti kapağın sol tarafındaki "●" işareti ile aynı hizaya gelecektir. Bakınız resim 11. Fişi prize takınız. Motor gövdesi üzerinde bulunan çalıştırma düğmesine basarak rendeleme veya dilimleme işlemine başlayabilirsiniz.

Rendeleme ve dilimleme için tavsiyelerimiz

Malzemeler	Maksimum miktar	Çalışma süresi	Hız
Havuç	400 g	5-10 sn	On konumu / Turbo
Turp	400 g	5-10 sn	Turbo
Patates	400 g	5-10 sn	On konumu / Turbo
Kabak	800 g	5-10 sn	On konumu / Turbo
Salatalık	800 g	5-10 sn	On konumu

Motor gövdesini çıkarmak için sayfa 8'de anlatılanları uygulayınız. Güvenliğiniz için yiyecekleri hazneye kendi iticisiyle itiniz. Cihaz çalışırken iticiler muhakkak yerinde olmalıdır. Büyük ve küçük olmak üzere iki tip itici bulunmaktadır. Koyulacak malzemenin kalınlığına göre itici seçebilirsiniz. Kesinlikle itici yerine parmağınızı, çatal, kaşık v.b maddeleri kullanmayınız.

Rendeleme işlemi bittiğinde disk ile kapak arasında kalabilecek küçük parçaların da rendelenebilmesi için diskin birkaç tur daha dönecek şekilde çalıştırılması önerilir.

Mutfak robotunuza iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Temizliğe başlamadan önce kesinlikle fişi prizden çekiniz. Parçaları kullanımdan hemen sonra yıkayıp temizlemenizi öneririz. Özellikle parçalayıcı bıçağı kullanımdan hemen sonra yıkayıp kurutunuz.

Motor gövdesini, kilitlenebilir robot kapağını ve çırpıcı çalıştırma başlığını suya daldırmayınız. Akan su altında veya bulaşık makinesinde yıkamayınız. Ilık nemli bir bezle silip (piyasada tavsiye edilen sıvı deterjanlar da kullanılabilir) kurulayınız.

Ölçü kabını, robot kabını, şeffaf güvenlik kapağını, iticileri, çırpıcıyı, bıçak ve rendeleme diskini bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

Paslanmaz parçalayıcı ayağı ılık deterjanlı su ile yıkayabilirsiniz. Nemli bir bez ile silebilirsiniz. Dikkat edilecek husus karıştırıcı ayağın iç kısmına su gitmemesidir. Bu durumda parçalayıcı ayağı ters çevirip silkeleyiniz ve kurutarak saklayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Paslanmaz bıçaklar, rende ve dilimleme diskini yıkarken dikkatli olunuz. Bu parçalar çok keskindir. Kullanmadığınız zamanlarda paslanmaz bıçakları plastik koruyucusunda muhafaza ediniz. Şeffaf ara kapaktaki contayı çıkarabilir temizleyip kuruttuktan sonra tekrar takabilirsiniz.

Mutfak robotunuzu güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen mutfak robotunuzu kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Mutfak robotunuzun hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Mutfak robotunuzun elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Mutfak robotunuzun parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen mutfak robotunuzun motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mutfak robotunuzun elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Yiyecekleri besleme kanalından itmek için asla parmaklarınızı kullanmayın. Daima mutfak robotunuzun itici aparatını kullanın.

Parçaları temizlerken çok dikkatli olunuz. Keskin bıçaklara temas etmekten kaçınınız!

Mutfak robotunuzun bıçağı tamamen durana kadar kapağı kaldırmayın!

Lütfen mutfak robotunuzun ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde

yüksek ısının, mutfak robotunuza zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Mutfak robotunuzu çalışır durumda bırakmayın.

Mutfak robotunuz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (süreklili ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Mutfak robotunuzla çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mutfak robotunuzun hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Mutfak robotunuz, çocuğunuzun oyuncağı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Mutfak robotunuzu, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

Mutfak robotunuzu, 10 saniyeden fazla durmadan ve içinde yiyecek yokken boş olarak çalıştırmayınız.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mutfak robotunuzu kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Robot kapağı iyi kapanmamış olabilir.	Robot kapağını iyice kapatınız.
	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
	Çalıştırma düğmesine basmamış olabilirsiniz.	Çalıştırma düğmesine basınız.
	Robot kapağı üniteye oturmamış olabilir.	Robot kapağını üniteye iyice yerleştirin, kilitleyin.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Kapasitesinden fazla malzeme konulmuş olabilir.	Malzeme miktarını azaltın.
Robot kapağı yerinden çıkmıyor	Blender motor gövde takılı olabilir.	Blender motor gövdeyi kılavuzun ilgili bölümünde anlatıldığı şekilde yuvasından çıkarınız.
	Yanlardaki kapak açma düğmelerine basmamış olabilirsiniz.	Kapak açma düğmelerine basın.
Blender motor gövde robot kapağına oturmuyor.	Blender tırnakları yuvaya geçmemiş olabilir.	Blender tırnaklarını yuvaya tam olarak oturtunuz ve blender gövdeyi saat yönünün tersi yönde çeviriniz.
Blender motor gövde yerinden çıkmıyor.	Motor gövde çıkarma düğmesine basmamış olabilirsiniz.	Blender motor gövdeyi çıkarmak için yan taraftaki düğmeye basarak gövdeyi saat yönünün tersine çeviriniz.
Bıçak yerine oturmuyor.	Bıçak çevirme mili üzerine tam oturmamış olabilir.	Bıçağın yerine tam olarak oturduğuna emin olun.

AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend
Ürün Tipi : Mutfak robotu
Homend Modeli : Functionall 2806

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı

EN 60335-2-14:2006 +A1:2008+A2:2012;

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335_1:2012

EN 62233:2008

Uygulanan EMC Standardı

EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

GS sertifikası Nr. JP TUV-062018-A1

Onaylayan Kuruluş: Tüv Rheinland

EMC AOC Nr. EMC-2014200.02C/B1

Onaylayan Kuruluş: Esim Test Hizmetleri

Yer : İstanbul, Türkiye

Tarih: 18.01.2016

Teknik Özellikler	
Model	Functionall 2806
Voltaj (V) / Frekans (Hz)	230V~ 50Hz
Güç (W)	700
Kullanım Ömrü (Yıl)	7 (yedi)

Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Homend adına üreten firma
Erna Maş Makina Tic.ve San.A.Ş.
Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah.
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27
34555 Hadımköy-Arnavutköy-İstanbul
TÜRKİYE
T 212 866 22 00
F 212 771 45 00
Made in TURKEY

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 0850 222 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürün teslim alalım, servis işlemleri bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVIS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iş günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iş, bizim için iyi bir iş değildir.

7/24
canlı destek
0850 222 32 45
homend.com

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantimiz 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ
BELGESİ
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE	380 524 55 87
ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK	ULU CAMİ ÇIVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA	326 215 71 21
ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELIKDEMİR	KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK	276 223 68 13
ATILIM ELEKTRONİK-İSMAIL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ	350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR	538 821 58 25
BETACOM BİLGİSAYAR	SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA	422 325 45 28
ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR	232 276 16 97
DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA	ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN	324 625 94 63
EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT	SAHABIYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ	850 250 77 88
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARI ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRİ HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DIYARBAKIR	412 229 06 88
FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN	SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL	216 389 81 44
HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK	KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ	352 336 15 76
İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. NO.261 / İĞDIR	476 227 76 66
İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA	312 269 35 05
İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN	482 415 61 98
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN	454 212 17 27
KUŞOĞLU BİLGİSAYAR	İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ	352 222 91 42
MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK	FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	332 236 33 37
MERT GÖBEL	ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA	212 343 54 19
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	422 325 45 28
MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 232 11 89
NEVCANOĞLU ELEKTRİK	ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA	242 346 19 75
ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN	DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK	276 223 33 57
ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA	332 237 17 34
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	324 625 74 72
SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ	ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA	312 311 76 46
SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF	MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA	236 238 92 10
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	216 444 32 83
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	0850 222 32 45
ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ	50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL	212 444 32 83
TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ	ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	212 555 57 71
TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL	ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN	324 231 74 64
YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK	DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA	312 363 08 08