

*Dođru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu  
tüm kullanım hatalarını engelleyebilir.  
Bu uzmanlığın adı **Homend**. Serving life.*



**PROfashion3002**  
*Stand mikser*

*Yeni stand mikserinizi tasarlarken yıllardır alışkanlıktan sorgulamayı unuttuğumuz pek çok şey olduğunu fark ettik. Stand mikserinizdeki gözle görünür iyileştirmeler, bu sorgulamanın iyi bir yere vardığını gösteriyor. Şimdi sizden ricamız, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanız. Aslında bu, sizin her zaman yaptığınız şey. Eski bir tarifi yeni yorumunu gördüğünüzde iyice okuduktan sonra uygulamaya geçen de siz değil misiniz?*



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

# Mikseriniz hangi parçalardan oluşuyor?



## Mikserinizi nasıl kullanacaksınız?

### İlk kullanımdan önce.

Mikserinizi ihtiyacınıza göre ister hamur karıştırıcıları ister çırpıcıları takarak kullanabilirsiniz.

- 1) Ambalajları ve etiketleri çıkarınız.
- 2) Ürünü saklama standından çıkarınız **(Şekil 1)**.




3) Mikserinizi düz, kuru bir zemine yerleştiriniz. Fişi prize takmadan önce tüm parçaları düzgünce takınız.

4) Yıkabilen parçaları "temizlik ve bakım" bölümünde anlatıldığı gibi yıkayınız.

### Mikserinizi nasıl kullanacaksınız?

1) Mikser gövdeyi "Tık" sesini duyana kadar yere dik konuma gelecek şekilde kaldırınız **(Şekil 2-3)**.

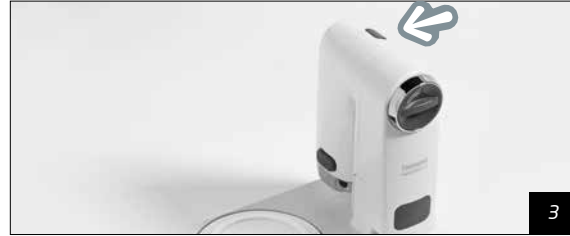

2) Kafa katlama düğmesine basarak mikserinizin kafasını kaldırınız (**Şekil 3-4**).



3) İhtiyacınıza göre, hamur karıştırma ya da çırpma uçlarını takınız. "Tık" sesini duyana kadar uçları hafifçe kafaya doğru itiniz. Uçları rahatça takabilmek için kafayı , mikser kafası kaldırma düğmesine basarak kaldırebilirsiniz.

4) Ardından karıştırma kabına yiyecekleri koyunuz ve karıştırma kabını yerleştiriniz (**Şekil 5**).



#### Lütfen dikkat:

Güvenliğiniz için bu işlemleri yaparken elektrik bağlantısının olmadığından emin olunuz.

5) Mikser uçlarını takarken yukarı doğru kaldırdığınız mikser kafasını aynı düğmeye basarak, "klik" sesini duyana kadar aşağı doğru indiriniz. Kafa yere paralel konuma gelmelidir (**Şekil 6**).



6) Hız kontrol düğmesini "0" konumuna getiriniz. Mikser fişini 220-240V'luk prize takınız.

7) Hız ayarını ihtiyacınıza göre yapınız. Hangi gıdaları hangi hızda karıştırmanız gerektiğini gösteren HIZ AYAR bölümünden de yardım alabilirsiniz.

8) Önce 1. Seviyede karıştırmaya başlayıp, hızı yavaş yavaş istediğiniz seviyeye getiriniz.

9) Karıştırma işi bittiğinde hız ayar düğmesini "0" konumuna getiriniz ve fişi prizden çekiniz.



#### Lütfen dikkat:

Mikser uçlarındaki kırmızı daire, o ucun mikserinizin sol deliğine takılması gerektiğini belirtir.

10) Mikser kafasını yukarı doğru kaldırınız ve uç çıkarma düğmesine basarak karıştırma uçlarını çıkarınız (**Şekil 7**).



**! Lütfen dikkat:**

Çırpıcıları ve hamur karıştırıcıları asla birlikte kullanmayınız.

**! Lütfen dikkat:**

Mikserinizin motoru çok fazla ısındığı zaman otomatik olarak durur, bir kaç dakika soğumasını bekledikten sonra işleminize devam edebilirsiniz.

**! Lütfen dikkat:**

Hamur karıştırma uçlarından tam verim alabilmeniz için 500g'dan fazla un koymamaya özen gösterin. Hamurun çok yoğun olduğu zamanlarda döner hazneye elle müdahale edip döndürebilirsiniz.

## Hız ayarı.

Karıştırma kabında etrafa sıçrama ihtimali olan krema, un gibi gıdalar varsa en düşük hızda çalıştırmaya başlayıp, hızı yavaş yavaş arttırınız. Mikseriniz biraz çalıştıktan sonra hızı arttırabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır:

Hız	İşlem
Krema, tereyağı ve şekeri karıştırmak için	1-2
Kek ya da kurabiye hamuru karıştırmak için	3-4
Yumurta, krema çırpma ve patates ezme için	5-6

Bu tablo öneri niteliğindedir. Siz ihtiyacınıza ve miktara göre hızı değiştirebilirsiniz.

## *Mikserinize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.*

- 1) Temizlemeden önce muhakkak fişi prizden çekiniz.
- 2) Motoru, kabloyu ve fişi kesinlikle ıslatmayınız.
- 3) Ana gövdeyi nemli bir bezle silebilirsiniz. Lütfen sert kimyasallar ve temizlik maddeleri kullanmayınız.
- 4) Karıştırma, çırpma uçlarını elde ya da makinede yıkayabilirsiniz.
- 5) Ürünü saklamak için;
  - a) Karıştırma ve çırpma uçlarını ana gövdeden ayırınız.
  - b) Kafa katlama düğmesine basarak mikser kafasını katlayınız.
  - c) Gövde katlama düğmesinin çalışır hale gelmesi için önce hız ayar düğmesini "0" konumuna getiriniz.
  - d) Gövde katlama düğmesine basarak gövdeyi dönen tabla üzerine doğru katlayınız.
- d) Kabloya zarar vermeyecek şekilde ürünü saklama standına koyunuz.

## *Mikserinizi güvenle kullanmak, sizin elinizde.*

Lütfen stand mikserinizi kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü kullanmaya devam etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir. Mikserinizin hasar gördüğünü fark ederseniz ya da performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın. İşinizi şansa bırakmayın.

Mikserinizin elektrik fişini prize takmadan önce, evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Mikserinizin parçalarını çıkarmak ya da değiştirmek istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz. Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen mikserinizin motor ve güç kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın.

Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde, elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir. Mikserinizin elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

Lütfen mikserinizin ocak ve fırın gibi çok sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde yüksek ısının, mikserinize zarar vermesine neden olabilirsiniz.

Mikserinizi çalışır durumda bırakmayın.

Mikseriniz sadece ev kullanımları için tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı alamazsınız.

Lütfen mikserinizi hiç ara vermeden 10 dakikadan fazla çalıştırmayın (katı maddeler için 5 dakika). Aksi takdirde, motora ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Mikserinizle çalışırken özellikle hareket eden parçalarına dikkat etmelisiniz. Lütfen mutfak işlerini yaparken, mikserinizin hareket eden parçalarına dokunmamaya dikkat edin. Eğer temizlik veya başka bir nedenle bu parçalara el sürmeniz gerekirse, öncelikle fişini prizden çekin.

Mikseriniz, çocuğunuzun oyuncağı değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size muhteşem yemekler hazırlamaksa, bu hayalini gerçek oyuncularla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Mikseriniz, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanılmasına asla izin vermeyin.



## Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Mikserinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayarı düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihazın uçları düşüyor.	Cihazın uçları iyi takılmamış olabilir.	Klik sesini duyana kadar uçları ittiniz.
Cihazın uçları çıkmıyor.	Hız kontrol düğmesi açık konumda olabilir.	Hız kontrol düğmesini kapalı konuma getiriniz.
	Uç çıkarma düğmesine iyi basılmamış olabilir.	Uç çıkarma düğmesine basınız.
Ürünün gövdesi katlanmıyor.	Hız ayarını "0" konumuna getirmemiş olabilirsiniz.	Gövde katlama düğmesine basmadan önce hız ayarını "0" konumuna getirmeniz gerekir.

## AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend

Ürün Tipi : Stand mikser

Homend Modeli : Profashion 3002

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı 2006/95/EC

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-14:2006+A1:2008

EN 62233:2008

Uygulanan EMC Standardı 2004/108/EC

EN 61000-3-3:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

GS sertifikası Nr. 4998029.12004 Onaylayan Kuruluş: DEKRA

LVD raporu Nr. 4308150.50 Onaylayan Kuruluş: DEKRA

EMC AOC Nr. 4308151.01AOC Onaylayan Kuruluş: DEKRA

EMC raporu Nr. 4308151.50 Onaylayan Kuruluş: DEKRA

Yer : Guang Dong, China

Tarih: 06.11.2012

## Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste  
evden alıp  
eve teslim  
ÜCRETSİZ**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın. Gelelim, ürünü teslim alalım, servis iřlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum  
SERVIS  
SÜRESİ  
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iř günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iř, bizim için iyi bir iř deęildir.

**7/24  
canlı destek  
444 32 45  
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl  
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantinin 2 yıl boyunca geçerlidir.

**GARANTİ  
BELGESİ  
İstemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi bir iřlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan kaldırırız.

### Teknik Özellikler

<b>Model</b>	Profashion 3002
<b>Voltaj (V) / Frekans (Hz)</b>	220-240 / 50 Hz
<b>Güç (W)</b>	300
<b>Kullanım Ömrü (Yıl)</b>	7 (yedi)
<b>Ağırlık (Kg)</b>	2.5
<b>Kablo Boyu (cm)</b>	120

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş  
DEKRA Testing and Certification China Ltd

Guangzhou Branch  
Block A3, No3 Qiyun Road Science City, Guangzhou  
Hi-Tech Industrial Dev. Zone 510663 Guangzhou China  
T 86 20 6661 2000  
F 86 20 6661 2001

Homend adına üreten firma  
Yantian Poking Industrial Company Ltd.  
Yan Tian District, Feng Gang, Dong Guan, Guangdong,  
China  
T 769 820 30222  
F 769 877 79000  
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.  
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul  
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

## Yetkili servis listesi.

Teknik Servis Ünvanı	Adres bilgisi	Telefon numarası
DEMİRTAŞLAR ELEKTRİK - İBRAHİM DEMİRTAŞ	KOCAVEZİR MAH. KARACAĞLAN CAD. KOCA VEZİR İŞ MERKEZİ NO: 85 K. 2 / ADANA	322 365 24 09
DÜZOVA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - MAHMUT AKKOÇ	BARAJ YOLU B. ANGIN BULVARI 4,5 DURAK MERİH APT. ALTI NO: 97/B / ADANA	322 227 22 66
ÖZER ELEKTRİK - ADEM BALIÇI	OBALAR CAD. S. Z. BUGAY İŞHANI NO: 11 / ADANA	322 352 25 75
ARSLAN ELEKTRİK - İLYAS ARSLAN	İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO: 30/B / ANKARA	312 269 35 05
SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞGÖZ	SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/7-8-10 / ANKARA	312 311 76 46
NEVCANOĞLU LTD. ŞTİ. - BÜLENT NEVCANOĞLU	ULUS MAH. M. AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT. NO: 20/A / ANTALYA	242 344 20 74
HİZEL ELEKTRİK - YAŞAR HİZEL	KURTULUŞ MAH. 2018 SOK. NO: 2/B / AYDIN	256 225 32 69
AS ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - HAYATİ AFAT	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4. BLOK NO: 8 / ÇANAKKALE	286 217 31 18
ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK	BAYRAMYERİ, MUSOĞLU İŞHANI NO: 9 / DENİZLİ	258 261 98 96
BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL	KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR	412 229 06 88
ACAR BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	ŞEREFİYE MAH. GAZİANTEP CAD. NO: 18 / DÜZCE	380 512 35 74
ÖZDEV TEKNİK - ERDAL DEVECİ	MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ	424 238 51 67
AYDINLAR ELEKTRİK - ÜMÜT AYDIN	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B / ERZİNCAN	446 223 59 76
SEÇKİN BOBİNAJ - SABAHETTİN YAŞAN	ORDU CADDESİ NO: 92/A / GAZİANTEP	342 336 07 68
DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK - ALİ DOLAPÇIOĞLU	ULUCAMI CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / HATAY	326 215 71 21
EBRU ELEKTRONİK - İLHAN AKYOL	ATATÜRK CADDESİ NO: 261 / IĞDIR	476 227 76 66
ÖZCAN SOĞUTMA LTD.ŞTİ. - ALİ ÖZCAN	NİŞANTAŞI MAH. DR. HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİT. NO: 36/A / KONYA	332 236 33 37
FATİH ELEKTRONİK - OSMAN DAVUT AYBAR	FATİH MAH. ELAÇŞEME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA	274 216 69 97
BETA COM LTD. ŞTİ. - MÜNİR ALTUNKAYA	SARAY MAH. ÖMER EFENDİ SOK. ESER APT. ALTI NO: 3 / MALATYA	422 325 45 28
BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN	PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA	236 232 11 89
İSMAİL ÜNLÜ - İSMAİL ÜNLÜ	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA	236 713 31 62
BÜDÜN ELEKTRONİK - İSMET BÜDÜN	ZEYNEL ABİDİN MAH. SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOK. NO: 1 / MARDİN	482 415 61 98
TERMİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ. - ARİF OĞUL	ÇAKMAK CADDESİ NO: 35 / MERSİN	324 231 74 64
DERYA ELEKTRİK - HASAN HÜSEYİN ÇAVDARCI	ŞEHİT İSAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO: 5 / MERSİN	324 625 74 72
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL	HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE	464 246 26 65
YILDIRIM ELEKTRİK- CUMA AKTAŞ	SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO: 17/A / ŞANLIURFA	414 215 51 40
ATILIM ELEKTRONİK - İSMAİL SERHAT YILMAZ	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE	380 523 17 86
ÖZTÜRK SOĞUTMA - MURAT ÖZTÜRK	ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO 1/1	422 325 79 88
HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC. A.Ş.	CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE	444 32 45
KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ - BAHTİYAR ŞAHİN	HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A	454 212 17 22
BOĞA TEKNİK - MEHMET BOĞA	TEPEBAŞI MAH. SOBACILAR ÇARŞISI FELEMEZ ÇELİK APT. NO 2 7 B KIZILTEPE	482 312 36 88
PEKER ELEKTRİK - EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO 13/A ÇANAKKALE	217 666 19 31